

## Guide de programmation du système

1728 : V2.4 1738 : V2.4

Code maître du système par défaut 1234 / 123456 (voir section [301] à la page 14)

#### Pour entrer en mode de programmation

- 1. Appuyer sur [ENTRÉE].
- 2. Entrer le [CODE D'INSTALLATEUR].
- 3. Entrer les 3 chiffres de la [SECTION] à programmer.
- 4. Entrer les [DONNÉES] requises.

#### Tableau de programmation décimale et hexadécimale

	Sur quelle touche	Que vais-je voir?			
Valeur ou opération	dois-je appuyer?	clavier à DEL pour 10 zones	clavier à DEL pour 16 zones	clavier à ACL	
Valeurs 1 à 9	[1] à [9]	[1] à [9]	[1] à [9]	[1] à [9]	
A (hexadécimale seulement)	[0]	[0 (10)]	[10]	0	
B (hexadécimale seulement)	[PARTIEL]	[PARTIEL]	[11]	В	
C (hexadécimale seulement)	[EXCL]	[EXCL]	[12]	С	
D (hexadécimale seulement)	[MEM]	[MEM]	[13]	D	
E (hexadécimale seulement)	[DEFT]	[DEFT]	[14]	E	
F (hexadécimale seulement)	[FNC] / [FNC1]	[FNC]	[15]	F	
Quitter sans sauvegarder	[EFFAC.]	[ENTREE] clignote	[ARM1] et [PARTIEL1] clignotent	« SECTION [ ] »	
Effacer le chiffre courant	[EXC.AUTO]	Affiche le chiffre suivant ou la section suivante			
Sauvegarder la donnée (hexa seul.)	[ENTREE]	A	vance à la section suiv	ante	

#### Affichage des défectuosités

Appuyer sur la touche [DEFT] pour passer en mode Affichage des défectuosités. Noter que le clavier peut être programmé pour émettre une tonalité à toutes les 5 secondes chaque fois qu'une nouvelle condition de défectuosité se présente. L'émission de ces tonalités peut être arrêtée en appuyant sur [DEFT].

- [1] Batterie absente/faible
- [2] Batterie faible émetteur sans fil
- [3] Panne d'alimentation
- [4] Sortie de sirène déconnectée
- [5] Limite de courant sortie de sirène
- [6] Limite de courant auxiliaire
- [7] Composeur défectueux

- [8] Perte de l'heure\*\*
- [9] Sabotage/défectuosité de câblage\*
- [10] Défectuosité de surveillance de la ligne téléphonique (SLT)
- [11]/[STAY] Défectuosité boucle d'incendie\*
- [12]/[BYP] Module manquant
- [13]/[MEM] Défectuosité de supervision émetteur sans fil\*
- [16]/[EXC.AUTO] et [DEFT] clignotent clavier défectueux

<sup>\*</sup> Appuyer sur la touche allumée [9], [STAY] ou [MEM] pour afficher les zones pour lesquelles une défectuosité est présente. Entrer le code d'installateur pour annuler la défectuosité.

<sup>\*\*</sup> Appuyer sur la touche [8] pour reprogrammer l'heure.

## **Table des matières**


Code d'installateur par défaut	1
Code maître du système par défaut	
Pour entrer en mode de programmation	
Tableau de programmation décimale et hexadécimale	
Affichage des défectuosités	
Mode d'affichage des données (claviers à DEL seulement)	
Configuration des claviers 1686H, 1686V et 1689 (V2.0 ou ultérieure)	
Programmation des zones	
Minuteurs du système	
Sorties programmables	
Options du système	
Réglages pour la communication	
Codes de rapport	
Réglages du système	
Options des codes d'utilisateurs	
Reprogrammer tous les modules	
Clé de mémoire Paradox (PMC-3)	
Programmation d'une zone d'incendie sans fil	
Flogrammation durie zone diricendie sans ill	19
Module d'expansion de 4 sorties PGM	20
Module d'imprimante	21
Module d'assistance parlée pour	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	00
armement/désarmement	23
Module sans fil	24
Madulas d'aypansian da zonas	27
Modules d'expansion de zones	21
Opérations de l'utilisateur	28
Appendice A - Liste des codes de rapport Ademco	
Contact ID (programmables)	20
Contact ID (programmables)	30
Appendice B - Liste des codes de rapport Ademco	
· · ·	22
Contact ID (tous les codes)	32
Raccordement des modules	36
Traceordenient des modules	
Raccordement du matériel	40
Naccoracine III du materie	<del>4</del> 0

AVERTISSEMENT : Ce matériel doit être installé et entretenu par du personnel compétent seulement.

#### Mode d'affichage des données (claviers à DEL seulement)

Le mode d'affichage des données permet de visualiser, un chiffre à la fois, la donnée programmée dans chacune des sections. Ce mode n'est pas opérationnel avec les sections utilisant la *Programmation par choix d'options*.

Pour accéder au mode d'affichage des données, accéder à une section et, au lieu d'entrer une nouvelle donnée, appuyer sur la touche [ENTREE]. Les trois DEL illustrées ci-dessous clignotent pour indiquer l'entrée en mode d'affichage des données.

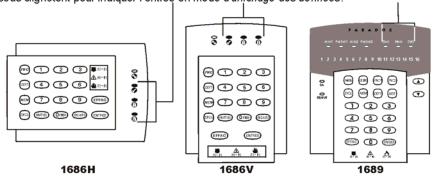

Chaque fois que la touche **[ENTREE]** est enfoncée, le clavier affiche le chiffre suivant de la section courante et continue ainsi en affichant, un chiffre à la fois, les données des sections suivantes sans changer les valeurs programmées. Non disponible pour les sections qui utilisent la *Méthode de programmation par choix d'options*. Pour quitter le mode d'affichage des données, appuyer en tout temps sur **[EFFAC.]**.

#### Configuration des claviers 1686H, 1686V et 1689 (V2.0 ou ultérieure)

Le numéro de la zone du clavier, la définition d'EDL et l'interrupteur de sécurité se programment à l'aide du mode de programmation au clavier. Pour ce faire :

#### Comment puis-je configurer le clavier?

- Appuyer sur [ENTREE].
- 2. Entrer le [CODE D'INSTALLATEUR] (par défaut : 0000 / 000000).
- 3. Appuyer sur la touche [FNC] (1686H/V) / [FNC1] (1689) et la maintenir enfoncée durant 3 secondes.
- 4. Appuyer sur la touche désirée ([1] à [3]. Voir ci-dessous).
- 5. Pour quitter le mode de programmation, appuyer sur [ENTREE].



NOTE : Le clavier quitte le mode de programmation après deux minutes.

#### Touche [1] - Sélection de la zone du clavier (« Programmation des zones » à la page 4)

La touche [1] est utilisée pour déterminer si la zone du clavier est la Zone de clavier 1 ou la Zone de clavier 2. Lorsque la touche [1] est ÉTEINTE, la zone du clavier est la Zone de clavier 1. Lorsque la touche [1] est ALLUMÉE, la zone du clavier est la Zone de clavier 2.

Touche [1] ÉTEINTE - Zone de clavier 1 (par défaut)

Touche [1] ALLUMÉE - Zone de clavier 2

#### Touche [2] - Définition d'EDL

La touche [2] est utilisée pour déterminer la définition d'EDL de la zone du clavier. Lorsque la touche [2] est ÉTEINTE, l'EDL est désactivée et la zone du clavier utilise la résistance d'EDL qui est intégrée sur le circuit. Lorsque la touche [2] est ALLUMÉE, l'EDL est activée et une EDL externe doit être raccordée sur la zone du clavier (pour plus de détails, se référer au « Schéma de la carte de circuits imprimés du Spectra 1728 » à la page 42 et au « Schéma de la carte de circuits imprimés du Spectra 1738 » à la page 43).

Touche [2] ÉTEINTE - EDL désactivée

Touche [2] ALLUMÉE - EDL activée (par défaut)

#### Touche [3] - Interrupteur de sécurité intégré

La touche [3] est utilisée pour activer ou désactiver l'interrupteur de sécurité intégré sur le circuit. Lorsque la touche [3] est ÉTEINTE, l'interrupteur de sécurité est désactivé. Lorsque la touche [3] est ALLUMÉE, l'interrupteur de sécurité est activé.

Touche [3] ÉTEINTE - L'interrupteur de sécurité intégré sur le circuit est désactivé

Touche [3] ALLUMÉE - L'interrupteur de sécurité intégré sur le circuit est activé



NOTE: Le clavier peut être commandé avec ou sans l'interrupteur de sécurité. Si le clavier n'est pas muni d'un interrupteur de sécurité, la touche [3] est ÉTEINTE par défaut. Si le clavier est muni d'un interrupteur de sécurité, la touche [3] est ALLUMÉE par défaut.

#### Programmation des zones

Quand on programme les zones, leur assignation dépend de l'emplacement où sont reliés les dispositifs de détection dans le système. Pour les installations qui exigent principalement l'utilisation des entrées d'expansion, se référer à Réassignation de la zone de clavier 2 (section [126] option [7] à la page 10) et à Réassignation des zones des entrées d'expansion (section [126] option [8] à la page 10).



Les zones d'expansion doivent être activées afin que la programmation des zones fonctionne. Se référer à « Modules d'expansion de zones » à la page 27.



#### Ne pas assigner d'entrées des différents modules à la même entrée d'expansion.

Tableau de reconnaissance de zones pour le 1728

	Section [126]		Secti	Section [126] Sect		n [126]	Section [126]	
	Option [7]	] : désactivée	Option	[7] : activée	Option [7] :	désactivée	Option [7	] : activée
	Option [8]	] : désactivée	Option [8]	] : désactivée	Option [8	] : activée	Option [8	] : activée
Panneau de	sans ATZ	avec ATZ	sans ATZ	avec ATZ	sans ATZ	avec ATZ	sans ATZ	avec ATZ
contrôle								
Entrée 1 =	Zone 1	Zones 1 et 6	Zone 1	Zones 1 et 6	Zone 1	Zones 1 et 3	Zones 1	Zones 1 et 6
Entrée 2 =	Zone 2	Zones 2 et 7	Zone 2	Zones 2 et 7	Zone 2	Zones 2 et 4	Zones 2	Zones 2 et 7
Entrée 3 =	Zone 3	Zones 3 et 8	Zone 3	Zones 3 et 8	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
Entrée 4 =	Zone 4	Zones 4 et 9	Zone 4	Zones 4 et 9	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
Entrée 5 =	Zone 5	Zones 5 et 10	Zone 5	Zones 5 et 10	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
Clavier								
Zone 1 =	Zone 6	Zone 11	Zone 6	Zone 11	Zone 3	Zone 5	Zone 3	Zone 5
Zone 2 =	Zone 7	Zone 12	S.O.	S.O.	Zone 4	Zone 6	S.O.	S.O.
Expansion								
Entrée 1 =	Zone 8	Zone 13	Zone 7	Zone 12	Zone 5	Zone 7	Zone 4	Zone 6
Entrée 2 =	Zone 9	Zone 14	Zone 8	Zone 13	Zone 6	Zone 8	Zone 5	Zone 7
Entrée 3 =	Zone 10	Zone 15	Zone 9	Zone 14	Zone 7	Zone 9	Zone 6	Zone 8
Entrée 4 =	Zone 11	Zone 16	Zone 10	Zone 15	Zone 8	Zone 10	Zone 7	Zone 9
Entrée 5 =	Zone 12	S.O.	Zone 11	Zone 16	Zone 9	Zone 11	Zone 8	Zone 10
Entrée 6 =	Zone 13	S.O.	Zone 12	S.O.	Zone 10	Zone 12	Zone 9	Zone 11
Entrée 7 =	Zone 14	S.O.	Zone 13	S.O.	Zone 11	Zone 13	Zone 10	Zone 12
Entrée 8 =	Zone 15	S.O.	Zone 14	S.O.	Zone 12	Zone 14	Zone 11	Zone 13

= non affiché sur les claviers à DEL pour 10 zones (1686H et 1686V)

Section [126] option [7] = Réassignation de la Zone de clavier 2 (voir page 10)

Section [126] option [8] = Réassignation des zones des entrées d'expansion (voir page 10)

#### Tableau de reconnaissance de zones pour le 1738

	Section [126] Option [7] : désactivée		Section [126] Op	otion [7] : activée
Panneau de contrôle	sans ATZ	avec ATZ	sans ATZ	avec ATZ
Entrée 1 =	Zone 1	Zone 1 et 8	Zone 1	Zone 1 et 8
Entrée 2 =	Zone 2	Zone 2 et 9	Zone 2	Zone 2 et 9
Entrée 3 =	Zone 3	Zone 3 et 10	Zone 3	Zone 3 et 10
Entrée 4 =	Zone 4	Zone 4 et 11	Zone 4	Zone 4 et 11
Entrée 5 =	Zone 5	Zone 5 et 12	Zone 5	Zone 5 et 12
Entrée 6 =	Zone 6	Zone 6 et 13	Zone 6	Zone 6 et 13
Entrée 7 =	Zone 7	Zone 7 et 14	Zone 7	Zone 7 et 14
Clavier				
Zone 1 =	Zone 8	Zone 15	Zone 8	Zone 15
Zone 2 =	Zone 9	Zone 16	S.O.	S.O.
Expansion				
Entrée 1 =	Zone 10	S.O.	Zone 9	Zone 16
Entrée 2 =	Zone 11	S.O.	Zone 10	S.O.
Entrée 3 =	Zone 12	S.O.	Zone 11	S.O.
Entrée 4 =	Zone 13	S.O.	Zone 12	S.O.
Entrée 5 =	Zone 14	S.O.	Zone 13	S.O.
Entrée 6 =	Zone 15	S.O.	Zone 14	S.O.
Entrée 7 =	Zone 16	S.O.	Zone 15	S.O.
Entrée 8 =	S.O.	S.O.	Zone 16	S.O.

#### Programmation des zones

- 1. Appuyer sur la touche [ENTREE].
- 2. Entrer le [CODE D'INSTALLATEUR] (par défaut : 0000 / 000000).
- 3. Entrer les 3 chiffres de la [SECTION].
- 4. Entrer un chiffre en se référant au tableau **Définitions de zone**.
- 5. Entrer un chiffre en se référant au tableau Assignation de partitions.
- 6. Sélectionner une ou plusieurs options en se référant au tableau **Options de la zone**.
- 7. Appuyer sur la touche [ENTREE].

#### OPTIONS DE LA ZONE **DÉFINITION DE LA ZONE** ASSIGNATION DE PARTITIONS 1 - Désactivation automatique Vide - Zone désactivée Vide - Zone désactivée 2 - Contournement permis 1 - Délai d'entrée 1 1 - Partition 1 3 - Zone partielle 2 - Délai d'entrée 2 2 - Partition 2 3 - Partitions 1 et 2 3 - Suiveuse 5 -Type d'alarme Éteinte 4 - Instantanée Éteinte Alarme audible (continue) Allumée Eteinte Alarme audible (pulsée) 5 - Antivol 24 heures Allumée Éteinte Alarme silencieuse 6 - Avertisseur 24 heures Allumée Allumée Rapport seulement Définitions additionelles pour les 6 - Intellizone dispositifs raccordée à même le 7 - Délai avant transmission circuit: 8 - Zone forcée 7 - Interrupteur à clé 8 - Incendie 24 heures **OPTIONS POUR** 9 - Incendie retardé L'INTERRUPTEUR À CLÉ 1 - Éteinte = à action maintenue Allumée = à action momentanée 2 - Éteinte = armement en mode Régulier Touche [EXC.AUTO] = vide Allumée = armement en mode Partiel 1er chiffre 2ième chiffre

Section	Description	Définition de la zone	Assignation de partitions	Options de la zone
<b>[001]</b> = Zone 01 :		<u> </u>		1 2 3 4 5 6 7 8
[ <b>002</b> ] = Zone 02 :				1 2 3 4 5 6 7 8
[ <b>003</b> ] = Zone 03 :				1 2 3 4 5 6 7 8
<b>[004]</b> = Zone 04 :				1 2 3 4 5 6 7 8
[ <b>005</b> ] = Zone 05 :				1 2 3 4 5 6 7 8
[ <b>006</b> ] = Zone 06 :				1 2 3 4 5 6 7 8
<b>[007]</b> = Zone 07 :				1 2 3 4 5 6 7 8
[008] = Zone 08 :				1 2 3 4 5 6 7 8
[ <b>009</b> ] = Zone 09 :				1 2 3 4 5 6 7 8
<b>[010]</b> = Zone 10 :				1 2 3 4 5 6 7 8
<b>[011]</b> = Zone 11 :				1 2 3 4 5 6 7 8
[012] = Zone 12 :				1 2 3 4 5 6 7 8
[013] = Zone 13 :				1 2 3 4 5 6 7 8
[014] = Zone 14 :				1 2 3 4 5 6 7 8
[015] = Zone 15 :				1 2 3 4 5 6 7 8
<b>[016]</b> = Zone 16 :				1 2 3 4 5 6 7 8
	par défaut =	vide	partition 1	1 et 2 activées



Seules les entrées intégrées du panneau de contrôle peuvent être définies comme une zone d'incendie, zone d'incendie retardé ou en tant qu'interrupteur à clé. Pour ce qui est du 1728, les zone intégrées représentent les zones de 01 à 05 et pour le 1738, les zones intégrées représentent les zones de 01 à 07.

#### Minuteurs du système

section	Valeur décimale (000 à 255)	Description	Par défaut
[050]/_	/x 10 msec.	VITESSE DE ZONE (ZONE 1)	600 msec.
[051]/_	/x 10 msec.	VITESSE DE ZONE (ZONE 2)	600 msec.
[052]/_	/x 10 msec.	VITESSE DE ZONE (ZONE 3)	600 msec.
[053]/_	/x 10 msec.	VITESSE DE ZONE (ZONE 4)	600 msec.
[054]/_	/x 10 msec.	VITESSE DE ZONE (ZONE 5)	600 msec.
[055]/_	/x 10 msec.	VITESSE DE ZONE (ZONE 6)	600 msec.
[056]/_	/x 10 msec.	VITESSE DE ZONE (ZONE 7)	600 msec.
[057]/_	/x 10 msec.	VITESSE DE ZONE (ZONE 8)	600 msec.
[058]/_	/x 10 msec.	VITESSE DE ZONE (ZONE 9)	600 msec.
[059]/_	/x 10 msec.	VITESSE DE ZONE (ZONE 10)	600 msec.
[060]/_	/x 10 msec.	VITESSE DE ZONE (ZONE 11)	600 msec.
[061]/_	/x 10 msec.	VITESSE DE ZONE (ZONE 12)	600 msec
[062]/_	/x 10 msec.	VITESSE DE ZONE (ZONE 13)	600 msec.
[063]/_	/x 10 msec.	VITESSE DE ZONE (ZONE 14)	600 msec.
[064]/_	/x 10 msec.	VITESSE DE ZONE (ZONE 15)	600 msec.
[065]/_	/x 10 msec.	VITESSE DE ZONE (ZONE 16)	600 msec
	Pour éviter de provoquer des fausses si l'ATZ est activé (section [132] option	s alarmes, ne pas régler la vitesse de zone à moin on <b>[5]</b> ).	s de 50 mse
[066]/_	/Sec. (000 = suit l'événement de désactivation	n) MINUTEUR DE SORTIE PGM 1	5 sec.
[067]/_	/Sec. (000 = suit l'événement de désactivation	m) MINUTEUR DE SORTIE PGM 2	5 sec.
[068]/_	/Sec. (000 = suit l'événement de désactivation	MINUTEUR DE SORTIE PGM GLOBALE	5 sec.
[069]/_	/secondes	DÉLAI D'ENTRÉE 1	45 sec.
[070]/_	/secondes	DÉLAI D'ENTRÉE 2	45 sec.
[071]/_	/secondes	DÉLAI DE SORTIE 1	30 sec.
[072]/_	/secondes	DÉLAI DE SORTIE 2	30 sec.
[073]/_	/minutes (000 = pas de sirène lors de l'alarm	ne) DURÉE POUR COUPURE DE LA SIRÈNE (Partition	1) <i>4 min.</i>
[074]/_	/minutes (000 = pas de sirène lors de l'alarm	ne) DURÉE POUR COUPURE DE LA SIRÈNE (Partition	2) <b>4</b> min.
[075]/_	/x 15 minutes (000 = désactivée)	MINUTEUR AUCUN MOUVEMENT (Partition 1)	Désactivé
[076]/_	/x 15 minutes (000 = désactivée)	MINUTEUR AUCUN MOUVEMENT (Partition 2)	Désactivé
[077]/_	/secondes (minimum 10 sec.)	DÉLAI DE CONTOURNEMENT DU RÉPONDEUR	Désactivé
[078]/_	/sonneries (000 = pas de réponse, max. 15)	NOMBRE DE SONNERIES	8 sonnerie
[079]/_	/x 2 sec. (minimum 32 sec.)	MINUTEUR DÉFECTUOSITÉ SLT	32 sec.
[080]/_	secondes	DÉLAI DE TRANSMISSION DES ALARMES	Désactivé
[081]/_	/ tentatives (000 = 16, maximum = 16)	MAXIMUM DE TENTATIVES DE COMPOSITION	8 tentative
[082]/_	secondes	DÉLAI ENTRE LES TENTATIVES DE COMPOSITIO	N 20 sec.
[083]/_	 / secondes	DÉLAI DE TÉLÉAVERTISSEUR	5 sec.
[084]/_	/ secondes (minimum 10 sec.)	DÉLAI INTELLIZONE	48 sec.
[085]/_	/ secondes	DÉLAI DE FERMETURE RÉCENTE	Aucun dél
[086]/_	/minutes	DÉLAI DE TRANSMISSION D'UNE PANNE	15 min.
		D'ALIMENTATION	
[087]/_	/jours (000 = désactivée)	RAPPORT D'ESSAIS AUTOMATIQUE	Désactivé
[088]/_	/000 à 127 = +1 à +127 secondes	AJUSTEMENT DE L'HORLOGE	Désactivé
	128 à 255 = -1 à -127 secondes	,	\ <b>-</b> .
[089]/_	/alarmes (000 = désactivée, maximum = 15)	·	•
[090]/_	/minutes (000 = désactivée)	DÉLAI DE RAPPEL D'ALARME	Désactivé
[091]/_	/rappels (000 = désactivée)	NOMBRE DE RAPPEL D'ALARME	Désactivé
[092]/_	/nombre de codes invalides (000 = désa	,	Désactivé
[093]/_	/minutes (000 = désactivée)	DÉLAI DE VERROUILLAGE DU CLAVIER	Désactivé
[094]/_	/secondes (000 = désactivée)	MINUTEUR DE VERROUILLAGE DE PANIQUE	Désactivé
[095]/_	/jours (000 = désactivée)	DÉLAI D'ABSENCE D'ARMEMENT (PARTITION 1)	Désactivé
[110]/_	:/ heures (00 à 23) : min. (00 à 5	•	Désactivé
[111]/_	:/ heures (00 à 23) : min. (00 à 5	AUTOMATIQUE  9) HEURE DE L'ARMEMENT AUTOMATIQUE (Partition	. 1) Dácacticrá
[112]/_			
	:/ heures (00 à 23) : min. (00 à 5 secondes pour les systèmes homologués p	<ol><li>HEURE DE L'ARMEMENT AUTOMATIQUE (Partition</li></ol>	ı∠)DeSaCliVe

<sup>\*\*</sup> minimum de 5 minutes pour les installations cUL.

#### Sorties programmables

Chaque événement de désactivation de sortie PGM peut être utilisé en tant que second événement d'activation si le minuteur de sortie PGM (sections [066] à [068]) correspondant est programmée avec une valeur autre que 000.

Exemple : section [120] = 05 03 02 : signifie que la sortie PGM 1 s'active chaque fois que la partition 2 est en mode Partiel

No de section		No du groupe d'événements	No du sous- groupe	No de la partition	
[120]	Événement d'activation sortie PGM 1	/	groupe /		
[121]	Événement de désactivation sortie PGM 1	/	/	/	<b>♦</b> 01 = partition 1 02 = partition 2
[122]	Événement d'activation sortie PGM 2	/	/	/	99 = n'importe quelle partition
[123]	Événement de désactivation sortie PGM 2	/	/	/	•
[124]	Événement d'activation sortie PGM globale	/	/	/	Les sous-groupes marqués par « (partition 1) » ne peuvent être assignés pour
[125]	Événement de désactivation sortie PGM	/	/	/	activer la partition 2.
	globale Utilisé pour activer les sorties PGM des modules d'expansion et des claviers à ACL.				
	No du groupe d'événements	<b>*</b>	No	du sous-gr	oupe
00 = Zo	one OK	01 à 16 = z	ones 1 à 16		
		99 = toute z			
01 = Zo	one ouverte	01 à 16 = z 99 = toute z			
	at des partitions	01 = systèn 02 = alarme 03 = alarme 04 = alarme 05 = alarme 06 = cri de so 07 = cri de so 08 = démar 09 = partitio 11 = délai do 99 = tout so	on désarmée on armée 'entrée (il y a in ous-groupe	on 1 seulements la partition a partition ulsée dans la partition partition 1 serie (partition à la terre (partition lors	ent)  a partition  eulement)  1 seulement)  artition 1 seulement)  sque le système est armé)
ra	vénements qui ne peuvent pas être apportés	01 = toucher Cette of détect 02 = armen 03 = armen 04 = armen 05 = sortie r 06 = ordina seulen 07 = minuit 99 = tout so	E [FNC] ou [FNC] option peut aus eurs de fumée nent en mode I nent en mode Fapide (armemeteur dans l'imponent) (partition 1 seuus-groupe (part	a] enfoncée (ssi être utilise). nstantané Partiel Forcé ent en mode ossibilité de ulement)	que (partition 1 seulement) (partition 1 seulement) ée pour réinitialiser les  Forcé et Régulier seulement) communiquer (partition 1
	rmement/Désarmement à l'aide d'une lécommande		lécommandes élécommande	1 à 8	
	ouche de la télécommande enfoncée		elécommandes	1 à 8	
	oir l'option du bouton « B » à la page 25)		élécommande	4 > 5	
	ouche de la télécommande enfoncée oir l'option de la touche « C » à la page 25)		lécommandes élécommande	1 à 8	

No du groupe d'événements	No du sous-groupe
09 = Touche de la télécommande enfoncée	01 à 08 = télécommandes 1 à 8
(voir l'option du bouton « D » à la page 25)	99 = toute télécommande
10 = Programmation de contournement	01 à 48 = numéros du code d'utilisateur 001 à 048
	99 = tout code d'utilisateur
11 = Sortie PGM activée par un utilisateur	01 à 48 = numéros du code d'utilisateur 001 à 048 99 = tout code d'utilisateur
12 = Violation d'une zone dont l'option « Délai de	01 à 16 = zones 1 à 16
transmission » est activée	99 = toute zone
13 = Armement à l'aide d'un code d'utilisateur	01 à 48 = numéros du code d'utilisateur 001 à 048 99 = tout code d'utilisateur
14 = Armement spécial	00 = armement automatique (sur minuteur/aucun mouvement) 01 = retard sur fermeture (armement automatique non réussi) 02 = armement automatique aucun mouvement 03 = armement partiel (Partiel, Forcé, Instantané, Contournement) 04 = armement rapide 05 = armement à l'aide du logiciel WinLoad 07 = absence d'armement (partition 1 seulement) 99 = tout sous-groupe
15 = Désarmement à l'aide d'un code d'utilisateur	01 à 48 = numéros du code d'utilisateur 001 à 048 99 = tout code d'utilisateur
16 = Désarmement suite à une alarme à l'aide d'un code d'utilisateur	01 à 48 = numéros du code d'utilisateur 001 à 048 99 = tout code d'utilisateur
17 = Annulation d'une alarme à l'aide d'un code d'utilisateur	01 à 48 = numéros du code d'utilisateur 001 à 048 99 = tout code d'utilisateur
18 = Désarmement spécial	00 = annulation de l'armement automatique (sur minuteur/aucun
	mouvement) 01 = désarmement à l'aide du logiciel WinLoad 02 = désarmement à l'aide d'un interrupteur à clé 03 = annulation d'une alarme à l'aide du logiciel WinLoad 99 = tout sous-groupe
19 = Zone contournée lors de l'armement	01 à 16 = zones 1 à 16 99 = toute zone
20 = Zone en alarme	01 à 16 = zones 1 à 16 99 = toute zone
21 = Alarme d'incendie	1728 : 01 à 25 = zones 1 à 5 (entrées intégrées) 1738 : 01 à 07 = zones 1 à 7 (entrées intégrées) 99 = toute zone
22 = Zone en alarme rétablie	01 à 16 = zones 1 à 16 99 = toute zone
23 = Alarme d'incendie rétablie	01 à 07 = zones 1 à 7 (entrées intégrées) 99 = toute zone
24 = Alarme spéciale	00 = panique d'urgence 01 = panique auxiliaire 02 = panique d'incendie 03 = fermeture récente 04 = désactivation automatique de zone 05 = alarme contrainte 06 = verrouillage du clavier 99 = tout sous-groupe
25 = Désactivation automatique de zone	01 à 16 = zones 1 à 16 99 = toute zone
26 = Zone sabotée	01 à 16 = zones 1 à 16 99 = toute zone
27 = Zone sabotée rétablie	01 à 16 = zones 1 à 16 99 = toute zone

No du groupe d'événements	No du sous-groupe
28 = Défectuosité du système	01 = perte d'alimentation en c.a. : seulement après que le délai de
	la panne d'alimentation s'est écoulé (partition 1 seulement)
	02 = batterie défectueuse (partition 1 seulement)
	03 = limite de courant auxiliaire (partition 1 seulement) 04 = limite de courant sortie de sirène (partition 1 seulement)
	05 = sirène déconnectée (partition 1 seulement)
	06 = perte de l'heure (partition 1 seulement)
	07 = défectuosité boucle d'incendie (partition 1 seulement)
	08 = utilisation future
	09 = module défectueux (partition 1 seulement)
	10 = imprimante défectueuse (partition 1 seulement)
	11 = communication échouée (partition 1 seulement)
	99 = tout sous-groupe (partition 1 seulement)
29 = Défectuosité du système rétablie	00 = SLT rétablie (partition 1 seulement)
	01 = alimentation en c.a. rétablie (partition 1 seulement)
	02 = batterie défectueuse rétablie (partition 1 seulement) 03 = limite de courant auxiliaire rétablie (partition 1 seulement)
	04 = limite de courant auxiliaire retablie (partition 1 seulement)
	05 = sirène déconnectée rétablie (partition 1 seulement)
	06 = heure reprogrammée (partition 1 seulement)
	07 = défectuosité boucle d'incendie rétablie (partition 1 seulement)
	08 = utilisation future
	09 = module défectueux rétablie <i>(partition 1 seulement)</i>
	10 = imprimante défectueuse rétablie (partition 1 seulement)
	11 = communication échouée rétablie (partition 1 seulement)
20 Domest en écial	99 = toute défectuosité rétablie (partition 1 seulement)
30 = Rapport spécial	00 = système mis sous tension (partition 1 seulement) 01 = rapport de vérification (partition 1 seulement)
	02 = accès par le logiciel WinLoad (partition 1 seulement)
	03 = accès par le logiciel WinLoad terminé (partition 1 seulement)
	04 = entrée de l'installateur en mode de programmation (partition 1)
	05 = sortie de l'installateur du mode de progr. (partition 1 seul.)
	99 = tout sous-groupe (partition 1 seulement)
31 = Panne de supervision d'un émetteur sans fil	01 à 16 = zones 1 à 16
	99 = toute zone
32 = Supervision d'un émetteur sans fil rétablie	01 à 16 = zones 1 à 16
	99 = toute zone
33 = Armement à l'aide d'un interrupteur à clé	1728 : 01 à 05 = zones 1 à 5 (entrées intégrées)
	1738 : 01 à 07 = zones 1 à 7 (entrées intégrées)
24 Décompose à Haide din intermente :: 2 15	99 = toute zone
34 = Désarmement à l'aide d'un interrupteur à clé	1728 : 01 à 05 = zones 1 à 5 (entrées intégrées) 1738 : 01 à 07 = zones 1 à 7 (entrées intégrées)
	99 = toute zone
35 = Désarmement suite à une alarme à l'aide	1728 : 01 à 05 = zones 1 à 5 (entrées intégrées)
d'un interrupteur à clé	1738 : 01 à 07 = zones 1 à 7 (entrées intégrées)
	99 = toute zone
36 = Annulation d'une alarme à l'aide d'un	1728 : 01 à 05 = zones 1 à 5 (entrées intégrées)
interrupteur à clé	1738 : 01 à 07 = zones 1 à 7 (entrées intégrées)
-	99 = toute zone
37 = Batterie faible émetteur sans fil	01 à 16 = zones 1 à 16
	99 = toute zone
38 = Batterie faible émetteur sans fil rétablie	01 à 16 = zones 1 à 16 99 = toute zone
	00 - 10410 20110

No du groupe d'événements	No du sous-groupe	No de la partition
80 = sortie PGM suit l'horaire	HH = heures selon un système 24 h	MM = minutes selon un système 24 h
(APR3-PGM4 seulement)		

### Options du système

Jias = ie	giage par deraut		
SECTION	ON [126] : Options générales		
Option		DÉSACTIVÉE	ACTIVÉE
[1]	Mode confidentiel	☐ hors fonction	☐ en fonction
[2]	Pour sortir du mode confidentiel	☐ entrer code d'utilisateur	☐ appuyer sur une touche
[3]	Minuteur mode confidentiel	☐ 2 minutes	☐ 5 secondes
[4]	État normal de la sortie PGM 1	☐ normalement ouverte	☐ normalement fermée
[5]	État normal de la sortie PGM 2	☐ normalement ouverte	☐ normalement fermée
[6]	État normal de la sortie globale	☐ normalement ouverte	☐ normalement fermée
[7]	Réassignation de la zone de clavier 2	☐ hors fonction	☐ en fonction
[8]	Réassignation de zones aux entrées d'expansion* (1728 seulement) OU Zone 1 devient une entrée de détecteur de fumée à 2 fils (1738 seulement)	☐ hors fonction	☐ en fonction
d'expansi	signation de zones aux entrées d'expansion modifie on pouvant être affichées au clavier à DEL pour 10 z 738 pour plus de détails.		
SECTION	ON [127] : Options générales		
Option		DÉSACTIVÉE	ACTIVÉE
[1]	Partitionnement	☐ hors fonction	□ en fonction
[2]	Longueur des codes d'accès	☐ 6 chiffres	☐ 4 chiffres
[3]	Avertissement audible au clavier des défectuosités		☐ en fonction
[4]	Verrou du code maître du système	☐ hors fonction	□ en fonction
[5]	Courant de charge de la batterie (1738 seulement)	□ 350 mA	□ 700 mA
[6]	Le code d'utilisateur 048 est un code de contrainte		□ en fonction
[7]	Le relais d'alarme suit (1738 seulement)	☐ Sortie de sirène	☐ sortie PGM globale
[8]	Options de câblage ATZ (V2.4 ou ultérieure)	□ câblage en série	☐ câblage en parallèle
SECTION	ON [128] : Options générales		
Option		DÉSACTIVÉE	ACTIVÉE
[1]	Panique 1 : touches [1] et [3]	$\square$ hors fonction	$\square$ en fonction
[2]	Panique 2 : touches [4] et [6]	$\square$ hors fonction	$\square$ en fonction
[3]	Panique 3 : touches [7] et [9]	☐ hors fonction	$\square$ en fonction
[4]	Panique 1 : silencieuse ou audible	☐ silencieuse	□ audible
[5]	Panique 2 : silencieuse ou audible	☐ silencieuse	□ audible
[6]	Panique 3 : silencieuse ou incendie	☐ silencieuse	☐ incendie
[7]	Supervision de sabotage du clavier 1	☐ hors fonction	☐ en fonction
[8]	Supervision de sabotage du clavier 2	$\square$ hors fonction	☐ en fonction
SECTION	ON [129] : Options générales		
Option		DÉSACTIVÉE	ACTIVÉE
[1]	Options d'activation sortie PGM 2	□ continue	☐ pulsée (clignote)
[2]	Impulsion sortie PGM 2 toutes les 30 s. si armé	☐ hors fonction	☐ en fonction
[3]	Impulsion sortie PGM 2 : X1 armé / X2 désarmé	$\square$ hors fonction	$\square$ en fonction
[4]	Supervision du module d'expansion de zones SPC-ZX4, SPC-ZX8, APR3-ZX4 et APR3-ZX8	☐ hors fonction	☐ en fonction
[5]	Supervision du module sans fil	$\square$ hors fonction	☐ en fonction
[6]	Supervision batterie faible du module sans fil	$\square$ hors fonction	$\square$ en fonction
[7]	Supervision du module d'expansion de 4 sorties PGM (APR3-PGM4)	☐ hors fonction	☐ en fonction
[8]	Supervision du module d'imprimante (APR3-PRT1)	☐ hors fonction	☐ en fonction

SECTIO	ON [130] : Options d'armement/désarmer	ment	
Option [1] [2] [3] [4] [5] [6]		DÉSACTIVÉE  ☐ hors fonction ☐ hors fonction ☐ hors fonction ☐ hors fonction	ACTIVÉE      en fonction     en fonction
[8]	Tonalité aux claviers lors du délai de sortie	☐ hors fonction	☐ en fonction
SECTIO	ON [131] : Options d'armement/désarmer	ment	
			A OTIVÉE
Option		DÉSACTIVÉE	ACTIVÉE
[1]	Rapport de désarmement	☐ toujours	seulement après alarme
	Commutation en mode d'armement Régulier à Forcé* †	$\square$ hors fonction	☐ en fonction
	Cri de sirène sur armement/désarmement avec une télécommande (doit être activée pour l'installation UL)	☐ hors fonction	☐ en fonction
	Aucun délai de sortie à l'armement avec une télécommande	☐ hors fonction	☐ en fonction
	Aucune tonalité de délai de sortie et aucun cri de sirène lors de l'armement partiel	☐ hors fonction	☐ en fonction
	Empêcher l'armement lors d'une défectuosité de Supervision d'un émetteur sans fil	☐ hors fonction	☐ en fonction
	Générer une défectuosité de supervision si cette condition est détectée sur une zone sans fil contournée	□ oui	non
[8]	Utilisation future	☐ <b>S.O.</b>	□ S.O.
Ne pas u	itiliser avec les installations UL.		
•	être fait à l'aide d'un interrupteur à clé. L'armement	forcé n'est pas accepté par les	interrupteurs à clé
	ON [132] : Options de zone		
Option		DÉSACTIVÉE	ACTIVÉE
-		□ voir tableau	□ voir tableau
[1] et [2]	Coptions de reconnaissance de sabotage   [1]   [2]     ÉTEINTE   ÉTEINTE   Désactivée (par défaut)     ÉTEINTE   ALLUMÉE Lorsque désarmé : génère une défectuosité seul. Lorsque armé : suit le type d'alarme de la zone     ALLUMÉE   ÉTEINTE Lorsque désarmé : génère une alarme silencieuse Lorsque armé : suit le type d'alarme de la zone     ALLUMÉE   ALLUMÉE Lorsque désarmé : génère une alarme audible Lorsque armé : suit le type d'alarme de la zone	□ voir tableau	□ voir tableau
[3]	Génère une défectuosité de Supervision si détecté sur une zone contournée	□ oui	$\square$ non
	Résistances d'EDL (résistance d'extrémité de ligne)	☐ pas de résistances d'EDL	☐ EDL utilisées
[5]	Doublage de zone ATZ	☐ hors fonction	☐ en fonction
	Rapporter le rétablissement d'une zone	□sur coupure de la sirène	☐ sur fermeture de la zone

[7] et [8]		ı □ Voir tableau	☐ Voir tableau
[.] [-]	Options de supervision pour émetteur sans fil	☐ Voir tableau	☐ Voir tableau
	[7] [8]  ÉTEINTE ÉTEINTE Désactivée (par défaut)		
	ÉTEINTE Desactivee (par defaut)  ÉTEINTE ALLUMÉE Lorsque désarmé : génère une défectuosité seul.  Lorsque armé : suit le type d'alarme de la zone		
	ALLUMÉE ÉTEINTE Lorsque désarmé : génère une alarme silencieuse Lorsque armé : suit le type d'alarme de la zone		
	ALLUMÉE ALLUMÉE Lorsque désarmé : génère une alarme audible		
	Lorsque armé : suit le type d'alarme de la zone		
_ ,			
Gras = rég	glage par défaut		
	ON [133] : Options de la partition 1	,	,
Option		DÉSACTIVÉE	ACTIVÉE
[1]	Armement automatique sur minuteur	☐ hors fonction	☐ en fonction
[2]	Armement automatique si aucun mouvement	☐ hors fonction	☐ en fonction
[3]	Armement automatique = Régulier ou Partiel*	□ armement en mode Régulier	r □ armement en mode Partiel
[4]	Commute en mode Partiel si aucun délai d'entrée n'est ouvert	$\square$ hors fonction	☐ en fonction
[5]	Armement Partiel avec délai : partition 1 (délai = [070])	$\square$ hors fonction	☐ en fonction
[6]	Utilisation future	□ S.O.	□ S.O.
[7]	Utilisation future	□ S.O.	□ S.O.
[8]	Utilisation future	☐ S.O.	□ S.O.
[o]	ounsation rutare	_ <b>0.0.</b>	□ 0.0.
SECTIO	ON [134] : Options de la partition 2		
Option		DÉSACTIVÉE	ACTIVÉE
[1]	Armement automatique sur minuteur	$\square$ hors fonction	☐ en fonction
	Armement automatique si aucun mouvement	☐ hors fonction	☐ en fonction
	Armement automatique = Régulier ou Partiel*	☐ armement en mode Régulier	
[4]	Commute en mode d'armement Partiel si aucun délai d'entrée n'est ouvert	hors fonction	□ en fonction
	Armement Partiel avec délai : partition 2	$\square$ hors fonction	$\square$ en fonction
[6]	(délai = [070])		
[6]	Utilisation future	□ S.O.	□ S.O.
[7]	Utilisation future	☐ <b>S</b> .O.	□ S.O.
[8]	Utilisation future	☐ S.O.	☐ S.O.
SECTIO	ON [135] : Options du composeur		
Option		DÉSACTIVÉE	ACTIVÉE
[1] et [2]		□ voir tableau	□ voir tableau
[ . ] 0. [2]	Surveillance de la ligne téléphonique (SLT)	□ voir tableau	□ voir tableau
	[1] [2]		
	ÉTEINTE SLT désactivée (par défaut)  ÉTEINTE ALLUMÉE STL génère une défectuosité si armé		
	ALLUMÉE ÉTEINTE STL génère une alarme audible si armé		
	ALLUMÉE ALLUMÉE Les alarmes silencieuses deviennent audibles		
[2]		☐ hors fonction	☐ en fonction
[3]	Transmission de rapport		
[4]	Méthode de composition	☐ à impulsion	☐ à tonalité (DTMF)
[5]	Ratio d'impulsions	□ 1:2	☐ 1:1,5
[6]	Si armé, activer sortie de sirène lors de communication échouée	☐ hors fonction	☐ en fonction
[7]	Utilisation future	□ <b>s.o</b> .	□ S.O.
[8]	Utilisation future	□ <b>s.o</b> .	☐ S.O.

<sup>\*</sup> Ne doit pas être utilisé dans le cas d'une installation UL.

**Gras** = réglage par défaut

SECTION	ON [136] : Options du composeur		
Option		DÉSACTIVÉE	ACTIVÉE
[1]	Rappel WinLoad	$\square$ hors fonction	$\square$ en fonction
[2]	Transmission automatique du registre d'événements	☐ hors fonction	$\square$ en fonction
[3]	Codes de rapport Contact ID	☐ programmables	☐ tous les codes (automatique)
[4]	Composition alternée	$\square$ hors fonction	$\square$ en fonction
[5]	Si le signal de tonalité n'est pas présent	□ continuer après 4 sec.	☐ raccrocher après 16 sec.
[6] et [7]	Options pour le format Téléavertisseur	□ voir tableau	□ voir tableau
	[6] [7]	☐ voir tableau	☐ voir tableau
	ÉTEINTE 1 appel au téléavertisseur/téléphone cellulaire (par défaut)		
	ÉTEINTE ALLUMÉE 2 appels au téléavertisseur/téléphone cellulaire		
	ALLUMÉE ÉTEINTE 3 appels au téléavertisseur/téléphone cellulaire		
	ALLUMÉE ALLUMÉE 4 appels au téléavertisseur/téléphone cellulaire		
[8]	Transmission sur format Téléavertisseur (V2.4 et ultérieure)	□ après délai de téléavertisseur à la	☐ immédiatement (composition personnelle)
	uncheurey	section [083]	(composition personnelle)
SECTION	ON [137] : Destination des rapports d'éve	énements	
Option		DÉSACTIVÉE	ACTIVÉE
[1]	Appeler le 1 <sup>er</sup> no de tél. pour les codes de rapport	☐ hors fonction	☐ en fonction
	d'armement/désarmement		
[2]	Appeler le 2 <sup>ième</sup> no de tél. pour les codes de rapport d'armement/désarmement	☐ hors fonction	☐ en fonction
[3]	Appeler le 1 <sup>er</sup> no de tél. pour les codes de rapport d'alarme/rétablissement	☐ hors fonction	☐ en fonction
[4]	Appeler le 2 <sup>ième</sup> no de tél. pour les codes rapport d'alarme/rétablissement	☐ hors fonction	☐ en fonction
[5]	Appeler le 1 <sup>er</sup> no de tél. pour les codes de rapport sabotage/rétablissement	☐ hors fonction	☐ en fonction
[6]	Appeler le 2 <sup>ième</sup> no de tél. pour les codes de rapport sabotage/rétablissement	$\square$ hors fonction	☐ en fonction
[7]	Utilisation future	□ <b>s.o.</b>	□ S.O.
[8]	Utilisation future	□ S.O.	□ S.O.
SECTION	ON [138] : Destination des rapports d'éve	énements	
Option		DÉSACTIVÉE	ACTIVÉE
[1]	Appeler le 1 <sup>er</sup> no de tél. pour les codes rapport défectuosité/rétablissement	☐ hors fonction	☐ en fonction
[2]	Appeler le 2 <sup>ième</sup> no de tél. pour les codes rapport défectuosité/rétablissement	☐ hors fonction	☐ en fonction
[3]	Appeler 1 <sup>er</sup> no de tél. pour les codes de rapport spécial	$\square$ hors fonction	$\square$ en fonction
[4]	Appeler 2 <sup>e</sup> no de tél. pour les codes de rapport spécial	$\square$ hors fonction	$\square$ en fonction
[5]	Utilisation future	☐ S.O.	☐ S.O.
[6]	Utilisation future	☐ <b>S.O.</b>	☐ S.O.
[7]	Utilisation future	□ <b>S.O.</b>	□ S.O.
[8]	Utilisation future	□ s.o.	□ S.O.

#### Réglages pour la communication

Section #			
[140]*	/ tél.1 tél.2	FORMATS DE TRANSMISSION  1 = ADEMCO LENT (1400 HZ, 1900 HZ, 10 B  2 = SILENT KNIGHT RAPIDE (1400 HZ, 1900  3 = SESCOA (2300HZ, 1800 HZ, 20 BPS)  4 = ADEMCO EXPRESS (DTMF 4+2)  5 = ADEMCO CONTACT ID (PAR DÉFAUT) VOI  6 = TÉLÉAVERTISSEUR	HZ, 20 BPS)
			rammer les codes de rapport, s'assurer que cas, utiliser seulement les chiffres de 0 à 9.
[141] [142]		NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU PANNEAU (LO MOT DE PASSE DE L'ORDINATEUR (LOGICIEL	·
[143]	//	NUMÉRO DE COMPTE DE PARTITION 1 (si mo pour entrer des espaces)	ins de 4 chiffres, utiliser la touche [EXC.AUTO]
[144]		, ,	ins de 4 chiffres, utiliser la touche [EXC.AUTO]
[150]	NUMÉRO DE TÉLÉP	////////////_/_/_/	INLOAD (32 chiffres - lorsqu'un numéro
[151]	1 <sup>ER</sup> NUMÉRO DE TÉ	/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_	/EILLANCE/DU TÉLÉAVERTISSEUR (32 chiffres -
[152]	2 <sup>È</sup> NUMÉRO DE TÉL	/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_	EILLANCE/DU TÉLÉAVERTISSEUR (32 chiffres -
[153]	NUMÉRO DE TÉLÉP	////////////_/ HONE DE RÉSERVE (32 chiffres - lorsqu'un no r la touche <b>[ENTREE]</b> )	///////// uméro contenant moins de 32 chiffres doit être
Touches	spéciales pour nu	méros de téléphone	
[PARTIEL] =	* [MEM] = bascu tonalité et vice	lement du mode à impulsions au mode à eversa	[EXC.AUTO] = effacement du chiffre courant
[EXCL.] =	# <b>[DEFT]</b> = pause	e de 4 secondes	[FNC] or [FNC1] = insertion d'un espace

#### Codes de rapport

Formats Ademco lent, Silent Knight rapide, SESCOA, Ademco express ou Téléavertisseur: Entrer les codes hexadécimaux (0 à FF) désirés à 1 ou 2 chiffres. Format Ademco (programmable): Entrer les deux chiffres de la valeur hexadécimale désirée qui sont indiqués dans la Liste de codes de rapport Ademco Contact ID (programmables) (voir « Appendice A - Liste des codes de rapport Ademco Contact ID (programmables) » à la page 30.). Il est également possible de régler la valeur par défaut du Code de rapport Ademco en entrant la valeur FF. Format Ademco (tous les codes): le panneau génère automatiquement les codes de rapport de la « Liste de codes de rapport Ademco Contact ID (tous les codes) (voir « Appendice B - Liste des codes de rapport Ademco Contact ID (tous les codes) » à la page 32.).

<sup>\*</sup> **Note des UL** : L'installateur est tenu de vérifier la compatibilité complète du Récepteur DAC et des formats au moins une fois par année.

Codes de rapport d'armement		
[160]/code d'accès 01 /code d'accès 02 /code d'accès 03 /code d'accès 04	[165]/code d'accès 21 /code d'accès 22 /code d'accès 23 /code d'accès 24	[170]/code d'accès 41 /code d'accès 42 /code d'accès 43 /code d'accès 44
[161]/code d'accès 05 /code d'accès 06 /code d'accès 07 /code d'accès 08	[166]/code d'accès 25 /_code d'accès 26 /_code d'accès 27 /_code d'accès 28	[171]/code d'accès 45 /code d'accès 46 /code d'accès 47 /code d'accès 48
[162]/code d'accès 09 /code d'accès 10 /code d'accès 11 /code d'accès 12	[167]/code d'accès 29 /code d'accès 30 /code d'accès 31 /code d'accès 32	CODES D'ARMEMENT SPÉCIAL
[163]/code d'accès 13 /code d'accès 14 /code d'accès 15 /code d'accès 16	[168]/code d'accès 33 /_code d'accès 34 /_code d'accès 35 /_code d'accès 36	[172]/armement auto/retard sur fermeture/aucun mouvement/_armement Partiel
[164]/code d'accès 17/code d'accès 18/code d'accès 19/code d'accès 20	[169]/code d'accès 37 /code d'accès 38 /code d'accès 39 /code d'accès 40	[173]/armement rapide/armement par ordinateur/armement par interrupteur à clé/absence d'armement
Codes de rapport de désarmemer	nt	
[174]/code d'accès 01 /code d'accès 02 /code d'accès 03 /code d'accès 04	[179]/code d'accès 21 /code d'accès 22 /code d'accès 23 /code d'accès 24	[184]/code d'accès 41 /code d'accès 42 /code d'accès 43 /code d'accès 44
[175]/code d'accès 05 /code d'accès 06 /code d'accès 07 /code d'accès 08	[180]/code d'accès 25 /code d'accès 26 /code d'accès 27 /code d'accès 28	[185]/code d'accès 45 /code d'accès 46 /code d'accès 47 /_code d'accès 48
[176]/code d'accès 09 /code d'accès 10 /code d'accès 11 /code d'accès 12	[181]/code d'accès 29 /code d'accès 30 /_code d'accès 31 /_code d'accès 32	CODES DE DÉSARMEMENT SPÉCIAL
[177]/code d'accès 13 /code d'accès 14 /code d'accès 15 /code d'accès 16	[182]/code d'accès 33 /code d'accès 34 /code d'accès 35 /code d'accès 36	[186]/annulation armement automatique/désarmement par ordinateur/désarmement par interrupteur à clé/S.O.
[178]/code d'accès 17 /code d'accès 18 /code d'accès 19 /code d'accès 20	[183]/code d'accès 37 /code d'accès 38 /code d'accès 39 /code d'accès 40	

## Codes de rapport d'alarme

ALARME	RÉTABLISSEMENT	SPÉCIAL
[187]/zone 01 /zone 02 /zone 03 /zone 04	[191]/zone 01 /zone 02 /zone 03 /zone 04	[195]/panique urgence/panique auxiliaire/panique incendie/fermeture récente
[188]/zone 05 /zone 06 /zone 07 /zone 08	[192]/zone 05 /zone 06 /zone 07 /zone 08	[196]/désactivation automatique de zones/contrainte/verrouillage du clavier/S.O.
[189]/zone 09/zone 10/zone 11/zone 12	[193]/zone 09/zone 10/zone 11/zone 12	
[190]/zone 13/zone 14/zone 15/zone 16	[194]/zone 13 /zone 14 /zone 15 /zone 16	
Codes de rapport de sabotage		
DÉFECTUOSITÉ [197]/zone 01/zone 02/zone 03/zone 04	[200] /zone 13 /_zone 14 /_zone 15 /_zone 16	[203]/zone 09/zone 10/zone 11/zone 12
[408] / Zono 05	RÉTABLISSEMENT	[204] / zana 12
[198]/zone 05 /_zone 06 /_zone 07 /_zone 08	[201]/zone 01/zone 02/zone 03/zone 04	[204]/zone 13 /zone 14 /zone 15 /zone 16
[199]/zone 09/zone 10/zone 11/zone 12	[202]/zone 05 /zone 06 /zone 07 /zone 08	

Les options [1], [3] et [4] sont activées par défaut pour tous les codes d'utilisateurs.

**ACTIVÉE** = option en fonction

**DÉSACTIVÉE** = option hors fonction

[	DÉFECTUOSITÉ	RÉTABLISSEMENT	SPÉCIAL
[205] <sub>-</sub> -	/S.O/panne de c.a/batterie défectueuse/alimentation auxiliaire	[208]/SLTpanne de c.a/batterie défectueuse/alimentation auxiliaire	[211]/démarrage à froid
[ <b>206]</b>	/sortie de sirène urchargée/sortie de sirène déconnectée/perte de l'heure/défectuosité boucle d'incendie	[209]/sortie de sirène surchargée/sortie de sirène déconnectée/_heure reprogrammée/_défectuosité boucle d'incendie	[212]/installateur entré/installateur sortie/S.O/S.O.
[ <b>207]</b>	/batterie faible émet. sans fil/module défecteux/imprimante défectueuse/communication échouée	[210]/batterie faible émet. sans fil/module défecteux/imprimante défectueuse/communication échouée	[213]/panne de supervis.  émetteur/supervis. émetteur rétablie/S.O/S.O.
	es du système		
Section	า #	Descri	ption
[280]	/:/	HORLOGE EN TEMPS RÉEL DU SYSTÈME (HH:N	MM)
[281]		CODE D'INSTALLATEUR, PAR DÉFAUT : 0000 /	7 000000
[282]	//	VERROU DE L'INSTALLATEUR, PAR DÉFAUT : 0	000 (147 VERROU ACTIVÉ, 000 DÉSACTIVÉ)
[301]		CODE MAÎTRE DU SYSTÈME, PAR DÉFAUT : 12	234 / 123456
Le Cod modifie les Cod d'accès Le Cod 2 est as	r ou supprimer n'importe quel <i>C</i> les d'accès d'utilisateurs assign le maître 1 est assigné en perm s d'utilisateurs assignés à la part le maître 2 est assigné en perm	anence à la partition 1 et peut être utilisé po	re du système peut modifier ou supprimer ur créer, modifier ou supprimer les <i>Codes</i> tionnement est désactivé, le <i>Code maître</i>

[1] activée = accès partition 1

[2] activée = accès partition 2

[4] activée = armement Partiel

[3] activée = contournement permis

[5] activée = armement Forcé

[8] activée = utilisation future

[6] activée = armement seulement

[7] activée = activation sortie PGM

seulement

Section		Opt	on act	s c	lu ées	coc s/de	le c ésa	l'ut ctiv	tilisateu vées)	Ir Section									ilisateu ڎes)
[302]	Code maître 1	1	2 3	3	4	5	6	7	8	[325]	Code d'utilisateur 025	1	2	3	4	5	6	7	8
[303]	Code maître 2	1	2 3	3	4	5	6	7	8	[326]	Code d'utilisateur 026	1	2	3	4	5	6	7	8
[304]	Code d'utilisateur 004	1 :	2 3	3	4	5	6	7	8	[327]	Code d'utilisateur 027	1	2	3	4	5	6	7	8
[305]	Code d'utilisateur 005	1 :	2 3	3	4	5	6	7	8	[328]	Code d'utilisateur 028	1	2	3	4	5	6	7	8
[306]	Code d'utilisateur 006	1 :	2 3	3	4	5	6	7	8	[329]	Code d'utilisateur 029	1	2	3	4	5	6	7	8
[307]	Code d'utilisateur 007	1 :	2 3	3	4	5	6	7	8	[330]	Code d'utilisateur 030	1	2	3	4	5	6	7	8
[308]	Code d'utilisateur 008	1	2 3	3	4	5	6	7	8	[331]	Code d'utilisateur 031	1	2	3	4	5	6	7	8
[309]	Code d'utilisateur 009	1 :	2 3	3	4	5	6	7	8	[332]	Code d'utilisateur 032	1	2	3	4	5	6	7	8
[310]	Code d'utilisateur 010	1 :	2 3	3	4	5	6	7	8	[333]	Code d'utilisateur 033	1	2	3	4	5	6	7	8
[311]	Code d'utilisateur 011	1	2 3	3	4	5	6	7	8	[334]	Code d'utilisateur 034	1	2	3	4	5	6	7	8
[312]	Code d'utilisateur 012	1 :	2 3	3	4	5	6	7	8	[335]	Code d'utilisateur 035	1	2	3	4	5	6	7	8
[313]	Code d'utilisateur 013	1 :	2 3	3	4	5	6	7	8	[336]	Code d'utilisateur 036	1	2	3	4	5	6	7	8
[314]	Code d'utilisateur 014	1 :	2 3	3	4	5	6	7	8	[337]	Code d'utilisateur 037	1	2	3	4	5	6	7	8
[315]	Code d'utilisateur 015	1	2 3	3	4	5	6	7	8	[338]	Code d'utilisateur 038	1	2	3	4	5	6	7	8
[316]	Code d'utilisateur 016	1	2 3	3	4	5	6	7	8	[339]	Code d'utilisateur 039	1	2	3	4	5	6	7	8
[317]	Code d'utilisateur 017	1 :	2 3	3	4	5	6	7	8	[340]	Code d'utilisateur 040	1	2	3	4	5	6	7	8
[318]	Code d'utilisateur 018	1 :	2 3	3	4	5	6	7	8	[341]	Code d'utilisateur 041	1	2	3	4	5	6	7	8
[319]	Code d'utilisateur 019	1 :	2 3	3	4	5	6	7	8	[342]	Code d'utilisateur 042	1	2	3	4	5	6	7	8
[320]	Code d'utilisateur 020	1 :	2 3	3	4	5	6	7	8	[343]	Code d'utilisateur 043	1	2	3	4	5	6	7	8
[321]	Code d'utilisateur 021	1	2 3	3	4	5	6	7	8	[344]	Code d'utilisateur 044	1	2	3	4	5	6	7	8
[322]	Code d'utilisateur 022	1 :	2 3	3	4	5	6	7	8	[345]	Code d'utilisateur 045	1	2	3	4	5	6	7	8
[323]	Code d'utilisateur 023	1 :	2 3	3	4	5	6	7	8	[346]	Code d'utilisateur 046	1	2	3	4	5	6	7	8
[324]	Code d'utilisateur 024	1 :	2 3	3	4	5	6	7	8	[347]	Code d'utilisateur 047	1	2	3	4	5	6	7	8
										[348]	Code d'utilisateur 048	1	2	3	4	5	6	7	8

#### Reprogrammer tous les modules

[750] Lorsqu'un module d'expansion est retiré du bus de communications, le panneau de contrôle conserve en mémoire les valeurs de programmation des sections associées à ce module. Par conséquent, si un module est ajouté ou remplacé, il est possible de programmer ce nouveau module en utilisant les réglages qui sont sauvegardés dans le panneau de contrôle. Pour ce faire, accéder à la section [750] et appuyer sur [entree]. Le clavier émet deux tonalités à toutes les secondes jusqu'à ce que la procédure soit terminée.

#### Clé de mémoire Paradox (PMC-3)

[900] TÉLÉCHARGEMENT À PARTIR DE LA CLÉ DE MÉMOIRE PARADOX VERS LE PANNEAU DE CONTRÔLE CIBLE.


[902] COPIE SUR LA CLÉ DE MÉMOIRE PARADOX À PARTIR DU PANNEAU DE CONTRÔLE SOURCE.

#### Téléchargement vers le panneau de contrôle CIBLE

- 1. Insérer la clé de mémoire dans le connecteur série identifié « KEY » du panneau de contrôle Spectra vers lequel télécharger les données de la clé de mémoire.
- Reconnecter l'alimentation en c.a. et la batterie.
- Entrer en mode de programmation de l'installateur, accéder à la section [900] et appuyer sur [ENTREE] pour confirmer.
- 4. Une fois que le clavier émet un bip de confirmation, retirer la clé de mémoire.
- 5. Accéder à la section [750] pour reprogrammer les modules.

#### Copier vers la clé de mémoire à partir du panneau de contrôle SOURCE

- 1. Déconnecter du panneau de contrôle l'alimentation en c.a. et la batterie.
- 2. Insérer la clé de mémoire dans le connecteur série identifiée « KEY » du panneau de contrôle Spectra duquel copier les données. S'assurer que le cavalier de protection en écriture est installé.
- 3. Reconnecter l'alimentation en c.a. et la batterie.
- 4. Entrer en mode de programmation de l'installateur, accéder à la section [902] et appuyer sur [ENTREE] pour confirmer.
- 5. Lorsque le clavier émet un bip de confirmation, retirer la clé de mémoire. Retirer le cavalier de la clé de mémoire pour ne pas effacer ou modifier accidentellement son contenu.

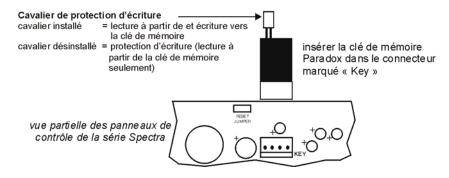

#### Programmation d'une zone d'incendie sans fil

Avec les systèmes Spectra, les zones d'incendie ne peuvent pas être assignées à des zones d'expansion. En conséquence, lors de l'installation d'un détecteur de fumée sans fil à être utilisé avec un système Spectra, la zone correspondante doit être programmée comme suit :

- 1. La zone doit être définie comme une zone Cambriolage 24 h.
- 2. Le type d'alarme de la zone doit être réglé à Alarme sonore (pulsée).
- 3. Les options Fermeture automatique de zone (option de zone [1]) et Contournement (option de zone [2]) de la zone doivent être désactivées.
- 4. Changer le code de rapport de la zone d'un code de rapport de cambriolage à un code de rapport d'incendie. Si le format Ademco Contact ID est utilisé, changer les Options Contact ID de Tous les codes à Programmable (section [136] option [3] = DÉSACTIVÉE), puis entrer le code de rapport à la main.





## Module d'expansion de 4 sorties PGM

Grâce à la caractéristique de Reconnaissance automatique du panneau, le APR3-PGM4 peut aussi bien être utilisé avec les panneaux de contrôle Spectra (V2.0 ou ultérieure) qu'avec les panneaux DGP-848 ou DGP-NE96. Une fois raccordé au bus de communication, l'APR3-PGM4 détecte automatiquement à quel système il est raccordé et règle ses paramètres de communication internes en conséquence. Ne pas raccorder plus d'un APR3-PGM4.



[511]

[512]

Les modules dont le préfixe est APR- sont compatibles avec Spectra (versions 2.0 et ultérieures) et DGP-848. Les modules dont le préfixe APR3- sont compatibles avec Spectra (versions 2.0 et ultérieures), DGP-848 et DGP-NE96.

**Gras** = réglage par défaut

SECTION [500] : Options générales

Option		DÉSACTIVÉE	ACTIVÉE	
[1]	Sélection du minuteur de la sortie PGM 1	$\square$ secondes	☐ minutes	
[2]	Sélection du minuteur de la sortie PGM 2	$\square$ secondes	☐ minutes	
[3]	Sélection du minuteur de la sortie PGM 3	$\square$ secondes	☐ minutes	
[4]	Sélection du minuteur de la sortie PGM 4	$\square$ secondes	☐ minutes	
[5]	Utilisation future	□ S.O.	□ S.O.	
[6]	Utilisation future	□ S.O.	□ S.O.	
[7]	Utilisation future	□ S.O.	□ S.O.	
[8]	Utilisation future	□ S.O.	☐ S.O.	
L'événem PGM (les	nmation des sorties PGM ent désactivation de sortie PGM peut être utilisé co sections [501] à [504]) ont une valeur autre que 000 nneau de contrôle Spectra, se référer aux « Sorties	). Le APR3-PGM4 utilise	les même événeme	ents de sortie PGN
Section	Valeur décimale (000 à 255)	Description		Par défaut
[501]	// secondes (000 = suit l'événement de désactivation)	MINUTEUR DE SORTIE P	GM 1	5 sec.
[502]	// secondes (000 = suit l'événement de désactivation)	MINUTEUR DE SORTIE PO	GM 2	5 sec.
[503]	// secondes (000 = suit l'événement de désactivation)	MINUTEUR DE SORTIE PO	GM 3	5 sec.
[504]	// secondes (000 = suit l'événement de désactivation)	MINUTEUR DE SORTIE PO	GM 4	5 sec.
Section		No du groupe d'événements	No du sous- groupe	No de la partition
[505]	Événement d'activation sortie PGM 1	/	/	/
[506]	Événement de désactivation sortie PGM 1	/	/	/
[507]	Événement d'activation sortie PGM 2	/	/	/
[508]	Événement de désactivation sortie PGM 2	/	/	/
[509]	Événement d'activation sortie PGM 3	/	/	/
[510]	Événement de désactivation sortie PGM 3	/	/	/

Note des UL : Le module d'expansion de 4 sorties PGM n'est pas listé par les UL.

Événement d'activation sortie PGM 4

Événement de désactivation sortie PGM 4

## Module d'imprimante

Grâce à la caractéristique de Reconnaissance automatique du panneau, le APR3-PRT1 peut aussi bien être raccordé aux panneaux de contrôle Spectra (V2.0 ou ultérieure) qu'aux panneaux DGP-848 et DGP-NE96. Une fois raccordé au bus de communication, l'APR3-PRT1 détecte automatiquement à quel système il est raccordé et règle ses paramètres de communication internes en conséquence. Ne pas raccorder plus d'un APR3-PRT1 par panneau de contrôle Spectra



Les modules dont le préfixe est APR- sont compatibles avec Spectra (versions 2.0 et ultérieures) et DGP-848. Les modules dont le préfixe est APR3- sont compatibles avec Spectra (versions 2.0 et ultérieures), DGP-848 et DGP-NE96.

Gras = réglage par défaut

	3 - 3 - 1		
SECTI	ON [550] : Options générales		
Option		DÉSACTIVÉE	ACTIVÉE
[1]	Assigné à la partition 1	$\square$ hors fonction	$\square$ en fonction
[2]	Assigné à la partition 2	$\square$ hors fonction	$\square$ en fonction
[3]	État normal de la sortie PGM	☐ normalement ouverte	☐ normalement fermée
[4]	Impression des événements d'armement et de désarmement	☐ hors fonction	☐ automatiquement
[5]	Impression des événements d'alarme et de leur rétablissement	☐ hors fonction	☐ automatiquement
[6]	Impression des événements de sabotage et de leur rétablissement	☐ hors fonction	☐ automatiquement
[7]	Impression des événements de défectuosité et de leur rétablissement	☐ hors fonction	☐ automatiquement
[8]	Impression des événements spéciaux	☐ hors fonction	☐ automatiquement
SECTI	ON [551] : Impression automatique de l'é		
Option		DÉSACTIVÉE	ACTIVÉE
[1]	Impression de l'état de la zone 1	$\square$ hors fonction	$\square$ automatiquement
[2]	Impression de l'état de la zone 2	$\square$ hors fonction	$\square$ automatiquement
[3]	Impression de l'état de la zone 3	$\square$ hors fonction	□ automatiquement
[4]	Impression de l'état de la zone 4	☐ hors fonction	□ automatiquement
[5]	Impression de l'état de la zone 5	☐ hors fonction	□ automatiquement
[6]	Impression de l'état de la zone 6	$\square$ hors fonction	□ automatiquement
[7]	Impression de l'état de la zone 7	☐ hors fonction	$\square$ automatiquement
[8]	Impression de l'état de la zone 8	☐ hors fonction	☐ automatiquement
SECTI	ON [552] : Impression automatique de l'é		
Option		DÉSACTIVÉE	ACTIVÉE
[1]	Impression de l'état de la zone 9	☐ hors fonction	$\square$ automatiquement
[2]	Impression de l'état de la zone 10	$\square$ hors fonction	$\square$ automatiquement
[3]	Impression de l'état de la zone 11	$\square$ hors fonction	$\square$ automatiquement
[4]	Impression de l'état de la zone 12	$\square$ hors fonction	$\square$ automatiquement
[5]	Impression de l'état de la zone 13	$\square$ hors fonction	$\square$ automatiquement
[6]	Impression de l'état de la zone 14	$\square$ hors fonction	$\square$ automatiquement
[7]	Impression de l'état de la zone 15	$\square$ hors fonction	$\square$ automatiquement
[8]	Impression de l'état de la zone 16	$\square$ hors fonction	□ automatiquement

SECTI	ON [553] : Options de réglage des po	orts série et parallèle	
Option		DÉSACTIVÉE	ACTIVÉE
[1]	Port série	$\square$ hors fonction	$\square$ en fonction
[2] et [3]	Réglages de bauds  [2] [3] APR-PRT1 APR3-PRT1 ÉTEINTE ÉTEINTE 1200 bauds (défaut) 2400 bauds (défaut)  ALLUMÉE ÉTEINTE 2400 bauds 9600 bauds ÉTEINTE ALLUMÉE 9600 bauds 19200 bauds  ALLUMÉE ALLUMÉE 19200 bauds 57600 bauds	□ voir tableau □ voir tableau	□ voir tableau □ voir tableau
[4]	Port parallèle	☐ hors fonction	$\square$ en fonction
[5]	État hors-ligne ignoré (port parallèle seuleme	nt) ☐ hors fonction	$\square$ en fonction
[6]	État « il n'y a plus de papier » ignoré (port para seulement)	allèle	$\square$ en fonction
[7]	État « imprimante défectueuse » ignoré (port parallèle seulement)	☐ hors fonction	$\square$ en fonction
[8]	État « imprimante occupée » ignoré (port para seulement)	allèle □ hors fonction	$\square$ en fonction
PGM (sec panneau	nent de désactivation de sortie PGM peut être u ction [554] a une valeur autre que 000. Le mod de contrôle Spectra, se référer aux « Sorties pr	ule APR3-PRT1 utilise les mên rogrammables » à la page 7.	ne événements de sortie PGM que le
Section	Valeur décimale (000 à 255)	Description	Par défaut
[554]	/secondes(000 = suit l'événement désactivation)	nt de MINUTEUR DE SORTIE PO	GM 1 5 sec.
Cootion			
Section		<b>.</b>	de la tition
[555]		<del>-</del> -	
	d'évén	<del>-</del> -	
[555] [556] Progran	d'évén Événement d'activation sortie PGM 1 Événement de désactivation sortie	nement groupe part // //	tition / /
[555] [556] Progran	d'évén Événement d'activation sortie PGM 1 Événement de désactivation sortie PGM 1  nmation de l'horloge	nement groupe part // //	tition / /



# Module d'assistance parlée pour armement/désarmement

Grâce à la caractéristique de Reconnaissance automatique du panneau, le « InTouch » peut aussi bien être raccordé aux panneaux de contrôle Spectra (V2.0 ou ultérieure) qu'aux panneaux DGP-848 ou DGP-NE96. Une fois raccordé au bus de communication, le « InTouch » détecte automatiquement à quel système il est raccordé et règle ses paramètres de communication internes en conséquence. Un seul « InTouch » peut être raccordé par panneau de contrôle Spectra.

L'APR3-ADM2 peut également être programmé à l'aide du logiciel WinLoad. Pour de plus amples renseignements, se référer à l'Aide en ligne de WinLoad.



Les modules dont le préfixe est APR- sont compatibles avec Spectra (versions 2.0 et ultérieures) et DGP-848. Les modules dont le préfixe est APR3- sont compatibles avec Spectra (versions 2.0 et ultérieures), DGP-848 et DGP-NE96.

Section	Valeur décimale (000 à 255)	Description	Par défaut
[575]	/ sonneries (000 = désactivée)	NOMBRE DE SONNERIES	800
[576]	// secondes (000 = désactivée)	CONTOURNEMENT DU RÉPONDEUR TÉLÉPHONIQUE	000
[577]	/ secondes/minutes (000 = désactivée)	MINUTEUR DE SORTIE PGM	005

Gras = réglage par défaut

Oluo - I	oglago par doradi		
SECT	ION [578] : Options générales		
Option		DÉSACTIVÉE	ACTIVÉE
[1]	Longueur du code indépendant	☐ 6 chiffres	☐ 4 chiffres
[2]	Partitionnement du système Spectra	$\square$ hors fonction	$\square$ en fonction
[3]	Sortie PGM	$\square$ hors fonction	$\square$ en fonction
[4]	Sélection du minuteur de sortie PGM	$\square$ secondes	☐ minutes
[5]	Utilisation future	□ S.O.	□ S.O.
[6]	Utilisation future	□ S.O.	□ S.O.
[7]	Utilisation future	□ S.O.	☐ S.O.
[8]	Utilisation future	□ S.O.	☐ S.O.

#### Module sans fil

Un seul MG-RCV3 (Magellan) peut être connecté à chaque panneau de contrôle Spectra.



Ne pas couper, courber ou altérer l'antenne du MG-RCV3 et s'assurer qu'aucun fil électrique ne croise l'antenne puisque cela pourrait nuire à la réception des signaux.

#### Assignation des zones

Le numéro de série peut être trouvé à l'intérieur de l'émetteur ou il est possible d'utiliser l'affichage du numéro de série (voir à la page 25). Se référer également au « Tableau de reconnaissance de zones pour le 1728 » et au « Tableau de reconnaissance de zones pour le 1738 » à la page 4.

Section	No de série							
[601]	/// = ENTRÉE D'EXPANSION 1							
[602]	/// = ENTRÉE D'EXPANSION 2							
[603]	//=	ENTRÉE D'EXPANSIO	ON 3					
[604]	//=	ENTRÉE D'EXPANSIO	ON 4					
[605]	//=	ENTRÉE D'EXPANSIO	ON 5					
[606]	//=	ENTRÉE D'EXPANSIO	ON 6					
[607]	//=	ENTRÉE D'EXPANSIO	ON 7					
[608]	//=	ENTRÉE D'EXPANSIO	8 NC					
	glage par défaut DN [610] : Options général	es						
Option			DÉSACTIVÉE	ACTIVÉE				
[1]	Supervision de présence des	émetteurs sans fil	$\square$ hors fonction	$\square$ en fonction				
[2]	Intervalle de temps de supervi (doit être identique au réglage l'émetteur)	•	☐ 24 heures	☐ 80 minutes				
[3] - [5]	Utilisation future		□ S.O.	☐ S.O.				
[6]	Désactivation de la sortie PGN	Л 3	$\square$ minuteur de 2 secondes	☐ manuellement				
[7]	Désactivation de la sortie PGN	Л 4	$\square$ minuteur de 2 secondes	$\square$ manuellement				
[8]	Ignorer le signal de sabotage	sans fil	☐ <b>Ignorer le signal de</b> ☐ Rapporter le signal de sabotage					
* L'option [1] de la section [610] (Contrôle de présence des émetteurs sans fil) doit être en fonction (ACTIVÉE) pour les installations UL.								
Section	Valeur décimale (000 à 255)		Description	Par défaut				
[615]	/(001 à 008 = entrées	s d'expansion 1 à 8)	8) ASSIGNATION DE ZONE POUR L'ANTISABOTAGE 000					

#### Activation/désactivation de la sortie PGM

La sortie PGM 1 est toujours valide et est activée à l'aide de la télécommande Magellan (MG-REM1). Le bouton  $\circlearrowleft$  de la télécommande contrôle la sortie PGM 1. Une seconde sortie PGM à relais de 5 A (PGM 2) est offerte en option. Le bouton  $\Longrightarrow$  contrôle la sortie PGM 2 (optionnel). Pour activer une sortie PGM, appuyer sur le bouton qui contrôle cette sortie PGM. Les options [6] et [7] de la section [610] déterminent comment la sortie PGM associée à chacune de ces options devient hors fonction. Si l'option est DÉSACTIVÉE, la sortie PGM devient automatiquement hors fonction après 2 secondes. Si l'option est ACTIVÉE, la seule façon de mettre la sortie PGM hors fonction une fois celle-ci en fonction est d'appuyer sur le bouton qui contrôle la sortie PGM sur la télécommande Magellan. Pour le schéma de la télécommande Magellan, voir « Options des boutons » à la page 25.

INTÉGRÉ

#### Affichage du numéro de série

#### **Section Description**

[630]

Appuyer sur l'interrupteur de sécurité de l'émetteur Magellan. Le clavier émet un bip de confirmation. Pour visualiser les chiffres un à un sur les claviers à DEL, appuyer sur la touche **[entrée]**. Dans le cas des claviers à ACL, les 3 premiers chiffres du numéro de série apparaissent. Pour visualiser les 3 chiffres suivants, appuyer 3 fois sur la touche **[entrée]**. Poursuivre l'activation des autres émetteurs désirés ou appuyer sur **[effac]** pour quitter.

#### Affichage de la force du signal

#### Section Description

Accéder à la section correspondant à l'entrée d'expansion désirée et activer ensuite l'émetteur Magellan en ouvrant/fermant la zone ou en appuyant sur l'interrupteur de sécurité. Ignorer la première lecture puisque cette dernière n'est pas précise. Une lecture moyenne de 3 et plus est acceptable.

Claviers à DEL : les numéros 1 à 8 du clavier s'illuminent.

Claviers à ACL : le clavier affiche de 1 à 8 caractères à l'écran.


[631]	AFFICHAGE DE LA FORCE DU SIGNAL DE L'ENTRÉE D'EXPANSION 1 - SECTION [601]
[632]	AFFICHAGE DE LA FORCE DU SIGNAL DE L'ENTRÉE D'EXPANSION 2 - SECTION [602]
[633]	AFFICHAGE DE LA FORCE DU SIGNAL DE L'ENTRÉE D'EXPANSION 3 - SECTION [603]
[634]	AFFICHAGE DE LA FORCE DU SIGNAL DE L'ENTRÉE D'EXPANSION 4 - SECTION [604]
[635]	AFFICHAGE DE LA FORCE DU SIGNAL DE L'ENTRÉE D'EXPANSION 5 - SECTION [605]
[636]	AFFICHAGE DE LA FORCE DU SIGNAL DE L'ENTRÉE D'EXPANSION 6 - SECTION [606]
[637]	AFFICHAGE DE LA FORCE DU SIGNAL DE L'ENTRÉE D'EXPANSION 7 - SECTION [607]
[638]	AFFICHAGE DE LA FORCE DU SIGNAL DE L'ENTRÉE D'EXPANSION 8 - SECTION [608]

#### Assignation des télécommandes aux utilisateurs

Section	Valeur décimale	Description	Par défaut
[701]	/ (numéro de l'utilisateur 001-048)	TÉLÉCOMMANDE NO 1 - SECTION [721]/[731]*	000
[702]	/ (numéro de l'utilisateur 001-048)	TÉLÉCOMMANDE NO 2 - SECTION [722]/[732]*	000
[703]	/ (numéro de l'utilisateur 001-048)	TÉLÉCOMMANDE NO 3 - SECTION [723]/[733]*	000
[704]	/ (numéro de l'utilisateur 001-048)	TÉLÉCOMMANDE NO 4 - SECTION [724]/[734]*	000
[705]	/ (numéro de l'utilisateur 001-048)	TÉLÉCOMMANDE NO 5 - SECTION [725]/[735]*	000
[706]	/ (numéro de l'utilisateur 001-048)	TÉLÉCOMMANDE NO 6 - SECTION [726]/[736]*	000
[707]	/ (numéro de l'utilisateur 001-048)	TÉLÉCOMMANDE NO 7 - SECTION [727]/[737]*	000
[708]	/ (numéro de l'utilisateur 001-048)	TÉLÉCOMMANDE NO 8 - SECTION [728]/[738]*	000

<sup>\*</sup>voir « Assignation des télécommandes » à la page 26 et le Manuel d'installation et de référence du MG-RCV3

#### **Options des boutons**

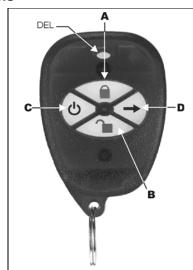

## Tableau des options des boutons \*

Vide [EXC. AUTO] - bouton désactivé

- 1 Armement en mode Régulier
- 2 Armement en mode Partiel
- 3 Armement en mode Instantané
- 4 Armement en mode Forcé
- 5 Désarmement
- 6 Désarmement lorsqu'aucune alarme
- 7 Armement/Désarmement en mode Régulier
- 8 Panique 1
- 9 Panique 2
- A Panique 3
- **B Activation de la sortie PGM** (groupe d'événements no 7, voir Programmiation PGM)
- **C Activation de la sortie PGM** (groupe d'événements no 8, voir Programmation PGM)
- **D Activation de la sortie PGM** (groupe d'événements no 9, voir Programmation PGM)

\* Seules les fonctions des boutons d'armement et de désarmement ont été examinées par les UL.

NOTE: Lorsque la télécommande Magellan (MG-REM1) est utilisée, indépendamment de ce qui est programmé pour le bouton, le fait d'appuyer sur le bouton C active la PGM 1 alors que le fait d'appuyer sur le bouton D active la PGM 2.

Programmation des boutons de la télécommande

r rogrammation des boutons de la telecommande						
No de télécommande	Section	Boutons de la télécommande Par défaut : (1 5 0 0 0 0 0 0)				
1	[711]					
2	[712]					
3	[713]					
4	[714]					
5	[715]					
6	[716]					
7	[717]					
8	[718]					



Noter que le code d'utilisateur assigné à une télécommande (sections [701] à [708]) doit avoir les mêmes options d'utilisateur activées. Par exemple, si l'option de la touche armement en mode Forcé est activée, il faut activer l'option d'utilisateur armement en mode Forcé pour l'utilisateur approprié. De la même manière, si l'une ou l'autre des options de touche de panique est activée, il faut activer les options de panique dans le panneau de contrôle.

#### Assignation des télécommandes

Avec le panneau de contrôle Spectra de V2.0 ou ultérieure, il est possible d'utiliser la Méthode d'apprentissage automatique afin d'assigner la ou les télécommande(s). En ce qui concerne le panneau de contrôle Spectra de V1.23 ou antérieure, voir le Manuel d'installation et de référence du MG-RCV3 pour la façon de programmer la ou les télécommande(s).

#### Méthode d'apprentissage automatique

Afin d'assigner la télécommande, accéder à la section de programmation appropriée et appuyer une fois sur tout bouton de la télécommande Magellan (MG-REM1) ou jusqu'à ce que le bip de confirmation se fasse entendre (bip-bip-bip-bip). Si une tonalité d'erreur se fait entendre, cela signigie qu'une erreur s'est produite ou que la télécommande a déjà été assignée. Pour effacer une télécommande, accéder à la section de programmation appropriée et appuyer ensuite sur le bouton [EXC.AUTO].

Section	Description
[731]	TÉLÉCOMMANDE NO 1
[732]	TÉLÉCOMMANDE NO 2
[733]	TÉLÉCOMMANDE NO 3
[734]	TÉLÉCOMMANDE NO 4
[735]	TÉLÉCOMMANDE NO 5
[736]	TÉLÉCOMMANDE NO 6
[737]	TÉLÉCOMMANDE NO 7
[738]	TÉLÉCOMMANDE NO 8

## Modules d'expansion de zones

Seulement un SPC/APR3-ZX4 ou un SPC/APR3-ZX8 peut être raccordé à chaque panneau de contrôle Spectra. Les sections suivantes se rapportent au SPC-ZX4 version 1,0, au APR3-ZX4 version 1,0, au SPC-ZX8 version 1,0 et au APR3-ZX8 version 2,0.



Les modules dont le préfixe est APR- sont compatibles avec Spectra (versions 2.0 et ultérieure) et DGP-848. Les modules dont le préfixe est APR3- sont compatibles avec Spectra (versions 2.0 et ultérieure), DGP-848 et DGP-NE96.

Gras = réglage par défaut

	5 5 1				
SECTION	ON [650] : Options				
Option			DÉSACTIVÉE	ACTIVÉE	
[1]	Résistances d'extrémité de l câblés	ligne pour les modules	☐ aucune résistance d'EDL	☐ résistances d'EDI	L utilisées
[2]	Reconnaissance de sabotaç d'expansion de zones	ge de module	☐ hors fonction	☐ Z1 devient l'entré antisabotage	e
[3]	Sortie PGM 1 du module SF sortie PGM globale program [124] et [125]		☐ hors fonction	☐ en fonction	
[4]-[8]	Utilisation future		□ S.O.	□ S.O.	
SECTION	ON [651] : Assignation	des zones			
Option	Voir « Tableau de reconnais: le 1728 » à la page 4.	sance de zones pour	DÉSACTIVÉE	ACTIVÉE	
[1]	<i>Z</i> 1	= Entrée d'expansion 1	☐ hors fonction	$\square$ en fonction	
[2]	<i>Z</i> 2	= Entrée d'expansion 2	☐ hors fonction	$\square$ en fonction	
[3]	<i>Z</i> 3	= Entrée d'expansion 3	☐ hors fonction	$\square$ en fonction	
	<i>Z</i> 4	= Entrée d'expansion 4	☐ hors fonction	$\square$ en fonction	
[5]	Z5 (SPC/APR3-ZX8 seul.)	= Entrée d'expansion 5	☐ hors fonction	$\square$ en fonction	
[6]	Z6 (SPC/APR3-ZX8 seul.)	= Entrée d'expansion 6	☐ hors fonction	$\square$ en fonction	
[7]	Z7 (SPC/APR3-ZX8 seul.)	= Entrée d'expansion 7	☐ hors fonction	$\square$ en fonction	
[8]	Z8 (SPC/APR3-ZX8 seul.)	= Entrée d'expansion 8	$\square$ hors fonction	$\square$ en fonction	
La sortie f produit. L' à une vale	événement désactivation de	ée seulement 100 mS a sortie PGM peut être u e PGM 1 a été programi	ZX8 seulement) après que l'un au l'autre des évitilisé comme second événemente pour suivre la sortie PGM	nt d'activation si la se	ction [655]
Section	Valeur décimale (000 à 25	5)	Description	P	Par défaut
[655]	// sec (000 = suit désactivation)	l'événement de	MINUTEUR DE SORTIE PGM 1	5	sec.
[656]	Événement d'activation sort	ie PGM 1/	/		
[657]	Événement de désactivation PGM 1	sortie/	/		

No du groupe d'événements	No du sous-groupe	No de la partition
Pour SPC-ZX8 :	01 = entrée d'expansion 1 - section [651] - [1]	inutilisée; entrer 00
60 = zone câblée ouverte	02 = entrée d'expansion 2 - section [651] - [2]	
61 = zone câblée fermée	03 = entrée d'expansion 3 - section [651] - [3]	
62 = antisabotage câblé ouvert	04 = entrée d'expansion 4 - section [651] - [4]	
63 = antisabotage câblé fermé	05 = entrée d'expansion 5 - section [651] - [5]	
	06 = entrée d'expansion 6 - section [651] - [6]	
Pour APR3-ZX8 :	07 = entrée d'expansion 7 - section [651] - [7]	
60 = zone et antisabotage câblés ouverts	08 = entrée d'expansion 8 - section [651] - [8]	
61 = zone et antisabotage câblés fermés	99 = toute zone	

## Opérations de l'utilisateur

#### **Partitionnement**

Le système Spectra est doté d'une caractéristique de partitionnement qui permet de diviser le système d'alarme en deux secteurs distincts identifiés en tant que Partition 1 et Partition 2. Le partitionnement peut être utilisé dans les installations où des systèmes de sécurité partagés sont plus pratiques comme, par exemple, dans le cas d'un bureau à domicile ou d'un entrepôt connexe à une aire de bureaux. Si le partitionnement n'est pas utilisé dans le système, toutes les zones, tous les codes d'utilisateurs et toutes les caractéristiques sont reconnues comme faisant partie de la Partition 1.

#### Comment fonctionne un système partitionné?

- Les utilisateurs peuvent seulement armer/désarmer les partitions auxquelles ils ont été assignés.
- Seules les zones qui ont été assignées à la Partition 1 sont armées/désarmées lorsque la Partition 1 est armée ou désarmée.
- Seules les zones qui ont été assignées à la Partition 2 sont armées/désarmées lorsque la Partition 2 est armée ou désarmée.
- Les zones qui ont été assignées aux deux partitions sont armées lorsque les deux partitions sont armées et ils sont désarmées lorsqu'une partition est désarmée.
- Certaines options du système peuvent être programmées de façon séparée pour chacune des partitions.

#### Programmation des codes d'accès

Les codes d'accès sont des numéros d'identification personnelle qui permettent d'accéder à certains modes de programmation, d'armer ou de désarmer le système ainsi que d'activer et de désactiver des sorties PGM. Le système Spectra accèpte les codes suivants :

Le code maître du système peut armer ou désarmer toutes les partitions à l'aide de l'une ou l'autre des méthodes d'armement et peut créer, modifier ou supprimer les codes d'utilisateurs qui sont assignés aux deux partitions

Le code maître 1 est assigné de façon permanente à la Partition 1 et peut être utilisé pour créer, modifier ou supprimer les codes d'utilisateurs qui sont assignés à la Partition 1.

Le code maître 2 est assigné de façon permanente à la Partition 2 (à moins que le partitionnement soit désactivé, alors le code maître 2 est assigné à la Partition 1) et peut être utilisé pour créer, modifier ou supprimer les codes d'utilisateurs qui sont assignés à la même partition que lui.

45 codes d'utilisateurs (incluant 1 code de contrainte)

#### Comment programmer un code d'utilisateur?

- 1. Appuyer sur [ENTREE]
- 2. Entrer le [CODE MAÎTRE DU SYSTÈME] ou [CODE MAÎTRE]
- 3. Entrer 3 chiffres [SECTION] (voir tableau ci-dessous)
- 4. Entrer le nouveau [CODE D'ACCÈS] à 4 ou 6 chiffres. LA TOUCHE [ENTREE] clignote. Retourner à l'étape 3

#### Comment supprimer un code d'utilisateur?

- 1. Répéter les étapes 1 à 3 (voir ci-dessus)
- 2. Appuyer une fois sur la touche **[EXC.AUTO]** pour chacun des chiffres du code d'utilisateur (4 ou 6 fois) jusqu'à ce que le clavier émette un bip de confirmation.

#### Tableau de codes d'utilisateurs

Section	Codes d'utilisateurs
[001]	code d'utilisateur 001 = code maître du système
[002]	code d'utilisateur 002 = code maître 1
[003]	code d'utilisateur 003 = code maître 2
[004] à [047]	code d'utilisateur 004 à code d'utilisateur 047
[048]	code d'utilisateur 048 ou code de contrainte

#### Programmation des zones carillon

Cette caractéristique permet de définir quelles zones Carillon sont activées. Une zone Carillon activée entraîne le clavier à émettre une tonalité intermittente rapide (bip-bip-bip) chaque fois qu'elle s'ouvre afin d'aviser les occupants. Cette caractéristique doit être programmée individuellement pour chaque clavier. En cas de perte d'alimentation totale, la caractéristique doit être reprogrammée.

#### CLAVIER À DEL POUR 10 ZONES :

Pour activer ou désactiver l'option carillon des zones 1 à 10, appuyer sur toute touche de [1] à [10] (qui correspond aux zones sélectionnées) et la maintenir enfoncée pendant 3 secondes. Si le clavier émet un bip de confirmation après qu'une touche ait été maintenue enfoncée, cela signifie que l'option Carillon vient d'être activée sur cette zone. Si le clavier émet une tonalité de rejet, cela signifie que l'option Carillon vient d'être désactivée sur cette zone.

#### **CLAVIER À DEL POUR 16 ZONES :**

Maintenir la touche [9] enfoncée. Entrer les deux chiffres (01 à 16) des numéros de zones désirées. Lorsque la DEL correspondante est activée, cela signifie que l'option carillon de cette zone est activée. Lorsqu'elle est désactivée, cela signifie que l'option Carillon de cette zone est désactivée. Une fois l'option Carillon activée pour chacune des zones désirées, appuyer sur [ENTREE].

#### CLAVIER À ACL:

Maintenir la touche [9] enfoncée. Entrer les deux chiffres (01 à 16) des numéros de zones désirées ou utiliser les touches de défilement (flèches) pour visualiser les zones. Lorsque la zone désirée apparaît à l'écran, appuyer sur la touche [FNC1]. Une fois l'option Carillon activée pour chacune des zones désirées, appuyer sur [ENTRÉE].

#### Réglage silencieux du clavier

Pour activer ou désactiver la sourdine du clavier, maintenir la touche [EFFAC] enfoncée pendant 3 secondes. Lorsque l'option est activée, le clavier émet seulement des bips de confirmation ou de rejet et pour indiquer l'enfoncement des touches. Toutes les autres tonalités sont désactivées.

#### Rétroéclairage du clavier (1686H et 1686V seulement)

Le niveau d'éclairage des touches peut être modifié pour répondre aux besoins des utilisateurs. Il y a quatre niveaux de rétroéclairage possibles. La touche [MEM] est utilisée pour régler le niveau désiré. Lorsque la touche [MEM] est enfoncée successivement, le niveau de rétroéclairage augmente jusqu'au niveau maximal. Une fois le niveau de rétroéclairage maximal atteint, le niveau revient au plus bas et le processus entier se répète. Pour changer le niveau de rétroéclairage.

#### Comment puis-je modifier le niveau de rétroéclairage?

- 1. Maintenir la touche [MEM] enfoncée durant 3 secondes.
- 2. La touche [MEM] s'allume.
- 3. Appuyer successivement sur la touche [MEM] pour régler le niveau de rétroéclairage désiré.
- 4. Pour quitter, appuyer sur [EFFAC] ou [ENTREE].

#### Touches de fonctions pour l'installateur

#### MODE DE VÉRIFICATION DE L'INSTALLATEUR

#### [ENTREE] + [CODE D'INSTALLATEUR] + [DEFT]

Le mode de vérification de l'installateur permet d'exécuter des tests par déplacement et de faire crier la cloche/sirène une fois pour indiquer une zone ouverte et deux fois pour une zone fermée. Pour accéder à ce mode, appuyer sur [ENTREE] + [CODE D'INSTALLATEUR] + [DEFT]. Le clavier émet un bip de confirmation. Pour quitter ce mode, appuyer de nouveau sur [DEFT]. Le clavier émet une tonalité de rejet.

#### RAPPORT D'ESSAIS

#### [ENTREE] + [CODE D'INSTALLATEUR/CODE MAÎTRE] + [MEM]

Transmet à la station centrale de surveillance le code de rapport « Rapport d'essais » programmé à la section [211].

#### APPELER LE LOGICIEL WINLOAD

#### [ENTREE] + [CODE D'INSTALLATEUR/CODE MAÎTRE] + [EXCL]

Cette option est utilisée pour établir la communication entre le panneau de contrôle et l'ordinateur qui utilise le logiciel WinLoad. Lorsque cette option est activée, le panneau compose le numéro de téléphone de l'ordinateur programmé à la section [150].

#### **ANNULER LA COMMUNICATION**

#### [ENTREE] + [CODE D'INSTALLATEUR/CODE MAÎTRE] + [PARTIEL]

Annule toutes communications jusqu'à ce que survienne le prochain événement exigeant la transmission d'un rapport. Si le code maître a été utilisé, seule la communication avec le logiciel WinLoad est annulée.

#### RÉPONDRE AU LOGICIEL WINLOAD

#### [ENTREE] + [CODE D'INSTALLATEUR/CODE MAÎTRE] + [EXC.AUTO]

Force le panneau de contrôle à répondre à un appel téléphonique.

## Appendice A - Liste des codes de rapport Ademco Contact ID (programmables)

Si le format Contact ID d'Ademco est utilisé, entrer la valeur hexadécimale à 2 chiffres (valeur de prog.) indiquée dans le tableau ci-dessous pour programmer les codes de rapport désirés dans les sections [160] à [213]. Pour entrer la valeur 0, appuyer sur la touche [EXC.AUTO]. Voir codes français à la page suivante.

No CID	Code Codes tr	Valeur	No CID	Code	Valeur	No CID	Code	Valeur
		de prog			de prog			e prog
MEDICAL	. ALARMS - 100		204	Low Water Level	2F	403	Automatic O/C	5D
100	Medical Alarm	01	205	Pump Activated	30	404	Late to O/C	5E
101	Pendant Transmitter	02	206	Pump Failure	31	405	Deferred	5F
102	Fail to Report In	03	SYSTEM	TROUBLES - 300 & 310		406	Cancel	60
FIRE ALA	RMS - 110		300	System Trouble	32	407	Remote Arm/Disarm	61
110	Fire Alarm	04	301	AC Loss	33	408	Quick Arm	62
111	Smoke	05	302	Low System Battery	34	409	Keyswitch O/C	63
112	Combustion	06	303	RAM Checksum Bad	35	REMOTE	ACCESS - 410	
113	Water Flow	07	304	ROM Checksum Bad	36	411	Callback Request Made	64
114	Heat	08	305	System Reset	37	412	Success - Download Acces	ss 65
115	Pull Station	09	306	Panel Program Changed	38	413	Unsuccessful Access	66
116	Duct	0A	307	Self-Test Failure	39	414	System Shutdown	67
117	Flame	0B	308	System Shutdown	3A	415	Dialer Shutdown	68
118	Near Alarm	0C	309	Battery Test Failure	3B	ACCESS	CONTROL - 420	
PANIC AL	ARMS - 120		310	Ground Fault	3C	421	Access Denied	69
120	Panic Alarm	0D	SOUNDE	R/RELAY TROUBLES - 32	0	422	Access Report By User	6A
121	Duress	0E	320	Sounder Relay	3D		, ,	
122	Silent	0F	321	Bell 1	3E	SOUNDER	R RELAY DISABLES - 520	
123	Audible	10	322	Bell 2	3F	520	Sounder/Relay Disabled	6B
BURGLA	R ALARMS - 130		323	Alarm Relay	40	521	Bell 1 Disable	6C
130	Burglary	11	324	Trouble Relay	41	522	Bell 2 Disable	6D
131	Perimeter	12	325	Reversing	42	523	Alarm Relay Disable	6E
132	Interior	13	SYSTEM F	PERIPHERAL TROUBLES -	330 & 340	524	Trouble Relay Disable	6F
133	24-Hour	14	330	System Peripheral	43	525	Reversing Relay Disable	70
134	Entry/Exit	15	331	Polling Loop Open	44		ŭ ,	
135	Day/Night	16	332	Polling Loop Short	45	COMMUN	ICATION DISABLES - 550 8	<b>3</b> 560
136	Outdoor	17	333	Exp. Module Failure	46	551	Dialer Disabled	71
137	Tamper	18	334	Repeater Failure	47	552	Radio xmitter Disabled	72
138	Near Alarm	19	335	Local Printer Paper Out	48	BYPASSE		
GENERA	L ALARMS - 140		336	Local Printer Failure	49	570	Zone Bypass	73
140	General Alarm	1A	соммим	ICATION TROUBLES - 35	0 & 360	571	Fire Bypass	74
141	Polling Loop Open	1B	350	Communication	4A	572	24-Hour Zone Bypass	75
142	Polling Loop Short	1C	351	Telco Fault 1	4B	573	Burg. Bypass	76
143	Expansion Module Failure	e 1D	352	Telco Fault 2	4C	574	Group Bypass	77
144	Sensor Tamper	1E	353	Long Range Radio	4D	TEST/MIS		
145	Expansion Module Tampe		354	Fail to Communicate	4E	601	Manual Trigger Test	78
24-HOUR	NON-BURGLARY - 150 &		355	Loss of Radio Supervisio		602	Periodic Test Report	79
150	24-Hour Non-Burglary	20	356	Loss of Central Polling	50	603	Periodic RF Xmission	7A
151	Gas Detected	21		TION LOOP TROUBLES - :		604	Fire Test	7B
152	Refrigeration	22	370	Protection Loop	51	605	Status Report to Follow	7C
153	Loss of Heat	23	371	Protection Loop Open	52	606	Listen-in to Follow	7D
154	Water Leakage	24	372	Protection Loop short	53	607	Walk Test Mode	7E
155	Foil Break	25	373	Fire Trouble	54	621	Event Log Reset	7F
156	Day Trouble	26		TROUBLES - 380		622	Event Log 50% Full	80
157	Low Bottled Gas Level	27	380	Sensor Trouble	55	623	Event Log 90% Full	81
158	High Temp	28	381	Loss of SuperRF	56	624	Event Log Overflow	82
159	Low Temp	29	382	Loss of Super RPM	57	625	Time/Date Reset	83
161	Loss of Air Flow	2A	383	Sensor Tamper	58	626	Time/Date Inaccurate	84
	PERVISORY - 200 & 210	<u>-</u> ·	384	RF xmtr. Low Battery	59	627	Program Mode Entry	85
200	Fire Supervisory	2B		OSE - 400		628	Program Mode Exit	86
200					<b>5</b> A			
	Low Water Pressure	20:	4()()	Open/Close	DA .	0.51	Exception Schedule Chang	ue o/
201 202	Low Water Pressure Low CO2	2C 2D	400 401	Open/Close O/C by User	5A 5B	631 654	Exception Schedule Chang System Inactivity	ge 67 88

	de rapport Ademco Cor							
No CID			No CID		Valeur	No CID		aleur
	de rapport	de prog		de rapport	de prog		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	prog
	ES MEDICALES - 100		204	Bas niveau d'eau	2F	403	Ouverture/fermeture automatique	5D
100	Alarme médicale	01	205	Pompe activée	30	404	Retard sur ouverture/fermeture	5E
101	Émetteur pendentif	02	206	Pompe défectueuse	31	405	Ouverture/fermeture retardée	5F
102	Ne s'est pas rapporté	03	_	UOSITÉS DU SYSTÈME - 300 ET 3		406	Annulation	60
	ES D'INCENDIE - 110		300	Défectuosité du système	32	407	Armement/désarmement à distance	61
110	Alarme d'incendie	04	301	Panne d'alimentaion en c.a.	33	408	Armement rapide	62
111	Fumée	05	302	Batterie du système faible	34	409	Ouveture/fermeture par interrupteur à clé	63
112	Combustion	06	303	Mauvais total de contrôle mém. R			À DISTANCE - 410	
113	Circulation d'eau	07	304	Mauvais total de contrôle mém. R		411	Requête d'appel effectuée	64
114	Chaleur	80	305	Redémarrage du système	37	412	Accès au téléchargement réussi	65
115	Station manuelle	09	306	Programmation du panneau mod		413	Accès non réussi	66
116	Conduite	0A	307	Défectuosité auto-test	39	414	Fermeture du système	67
117	Flamme	0B	308	Fermeture du système	3A	415	Fermeture du composeur	68
118	Près d'une alarme	0C	309	Défectuosité test de batterie	3B		DLE D'ACCÈS - 420	
	ES DE PANIQUE - 120		310	Court-circuit à la masse	3C	421	Accès refusé	69
120	Alarme de panique	0D		AVERTISSEUR SONORE/RELAIS		422	Rapport d'accès par l'utilisateur	6A
121	Contrainte	0E	320	Avertisseur sonore/relais	3D		E DÉSACTIVÉS - 500 ET 510	
122	Silencieuse	0F	321	Sirène 1	3E		AVERTISSEURS SONORES DÉSACTIVI	
123	Audible	10	322	Sirène 2	3F	520	Avertisseur sonore/relais désactivé	6B
ALARM	ES ANTIVOL - 130		323	Relais d'alarme	40	521	Sirène 1 désactivée	6C
130	Vol	11	324	Relais de défectuosité	41	522	Sirène 2 désactivée	6D
131	Périmètre	12	325	Renversement	42	523	Relais d'alarme désactivé	6E
132	Intérieur	13		PÉRIPHÉRIQUES DU SYSTÈME	- 330 ET 340		Relais de défectuosité désactivé	6F
133	24 Heures	14	330	Périphérique du système	43	525	Relais de retour désactivé	70
134	Entrée/Sortie	15	331	Boucle d'appel ouverte	44		RIQUES DU SYST. DÉSACTIVÉS - 530	ET 540
135	Jour/Nuit	16	332	Boucle d'appel court-circuitée	45		NICATION DÉSACTIVÉE - 550 ET 560	
136	Extérieur	17	333	Module d'expansion défectueu	ux 46	551	Composeur désactivé	71
137	Sabotage	18	334	Répéteur défectueux	47	552	Emetteur radio désactivé	72
138	Près d'une alarme	19	335	Imprimante locale manque de par			JRNEMENT - 570	
	ES GÉNÉRALES - 140		336	Imprimante locale défectueus		570	Zone contournée	73
140	Alarme générale	1A		UOSITÉS DE COMMUNICATION -		571	Boucle d'incendie contournée	74
141	Boucle d'appel ouverte	1B	350	Communication	4A	572	Zone 24 heures contournée	75
142	Boucle d'appel court-circuitée	1C	351	Défectuosité de la ligne tél. 1	4B	573	Zone antivol contournée	76
143	Module d'expansion défectueux		352	Défectuosité de la ligne tél. 2	4C	574	Groupe de contournement	77
144	Contact antisabotage	1E	353	Radio longue portée	4D		/ERS - 600	
145	Sabotage module d'expansion	1F	354	Communication échouée	4E	601	Test de déclenchement manuel	78
24 HEUF	RES NON-ANTIVOL - 150 ET 160		355	Défectuosité de supervision ra	adio 4F	602	Rapport de vérification périodique	79
150	24 Heures non-vol	20	356	Perte du signal d'appel centra		603	Transmission RF périodique	7A
151	Gaz détecté	21		UOSITÉ BOUCLE DE PROTECTIO	ON - 370	604	Test d'incendie	7B
152	Réfrigération	22	370	Boucle de protection	51	605	Rapport d'état à suivre	7C
153	Perte de chaleur	23	371	Boucle de protection ouverte	52	606	Mode d'écoute à venir	7D
154	Fuite d'eau	24	372	Boucle de protection court-circui	tée 53	607	Mode de vérification par déplacement	7E
155	Blindage brisé	25	373	Défectuosité incendie	54	621	Remise à zéro registre d'événements	7F
156	Défectuosité de jour	26	DEFECT	UOSITÉ CAPTEUR - 380		622	Registre d'événements plein à 50 %	80
157	Bas niveau bouteille de gaz	27	380	Capteur défectueux	55	623	Registre d'événements plein à 90 %	81
158	Température élevée	28	381	Défectuosité de supervision R		624	Registre d'événements trop plein	82
159	Basse température	29	382	Défectuosité de supervision R	PM 57	625	Rétablissement heure/date	83
161	Perte de circulation d'air	2A	383	Contact antisabotage	58	626	Heure/Date erronées	84
	/ISION D'INCENDIE - 200 ET 210		384	Batterie faible émetteur RF	59	627	Entrée en mode de programmation	85
200	Supervision d'incendie	2B		URE/FERMETURE - 400		628	Sortie du mode de programmation	86
201	Basse pression d'eau	2C	400	Ouverture/fermeture	5A	631	Modification exceptionnelle de l'horaire	87
202	Bas niveau de CO <sub>2</sub>	2D	401	Ouverture/fermeture par l'utilis	sateur 5B	654	Inaction du système	88
	Capteur gâchette de valve		402					

## Appendice B - Liste des codes de rapport Ademco Contact ID (tous les codes)

Voir codes français à la page 34.

is à la page 34.				
Événement système	Code de rapport Contact ID par défaut Lorsque l'option [3] est activée à la section [136]			
Arming with Master Code (##)	3 4A1 - Close by user			
Arming with User Code (##)	3 4A1 - Close by user			
Arming with Keyswitch (##)	3 4A9 - Keyswitch Close			
Auto Arming	3 4A3 - Automatic Close			
Arm with PC software	3 4A7 - Remote arm/disarm			
Late To Close	3 4A4 - Late to Close			
No Movement	3 4A4 - Late to Close			
Partial arming	1 574 - Group bypass			
Quick arming	3 408 - Quick arm			
Delinquency	1 654 - Inactivity			
Disarm with Master Code (##)	1 4A1 - Open by user			
Disarm with User Code (##)	1 4A1 - Open by user			
Disarm with Keyswitch (##)	1 4A9 - Keyswitch Open			
Disarm after alarm with Master Code (##)	1 4A1 - Open by user			
Disarm after alarm with User Code (##)	1 4A1 - Open by user			
Disarm after alarm with Keyswitch (##)	1 4A9 - Keyswitch Open			
Auto Arming Cancellation	1 4A5 - Deferred Open/Close			
Disarm with PC software	1 4A7 - Remote arm/disarm			
Disarm after an alarm with PC software	1 4A7 - Remote arm/disarm			
Zone Bypassed (##)	1 57A - Zone bypass			
Zone alarm (##)	1 13A - Burglary Alarm			
Fire alarm (##)	1 11A - Fire alarm			
Zone alarm restore (##)	3 13A - Burglary Alarm Restore			
Fire alarm restore (##)	3 11A - Fire alarm Restore			
Panic 1 - Emergency	1 12A - Panic alarm			
Panic 2 - Medical	1 1AA - Medical alarm			
Panic 3 - Fire	1 115 - Pull Station			
Recent closing	3 4AA - Open/Close			
Global zone shutdown	1 574 - Group bypass			
Duress alarm	1 121 - Duress			
Zone shutdown (##)	1 57A - Zone bypass			
Zone tampered (##)	1 144 - Sensor tamper			
Zone tamper restore (##)	3 144 - Sensor tamper restore			
AC Failure	1 3A1 - AC loss			
Battery Failure	1 3A9 - Battery test failure			

Événement système	Code de rapport Contact ID par défaut
Evenoment systeme	Lorsque l'option [3] est activée à la section [136]
Auxiliary supply trouble	1 3AA - System trouble
Bell output current limit	1 321 - Bell 1
Bell absent	1 321 - Bell 1
Clock lost	1 626 - Time/Date inaccurate
Fire loop trouble	1 373 - Fire trouble
Wireless Transmitter Low Battery	1 384 - RF xmtr. low battery
Wireless Transmitter Supervision Loss	1 381 - Loss of super RF
Module fault	1 333 - Expansion module failure
Printer fault	1 336 - Local printer failure
Fail to communicate with monitoring	1 354 - Fail to communicate
station	
TLM trouble restore	3 351 - Telco 1 fault restore
AC Failure restore	3 3A1 - AC loss restore
Battery Failure restore	3 3A9 - Battery test restore
Auxiliary supply trouble restore	3 3AA - System trouble restore
Bell output current limit restore	3 321 - Bell 1 restore
Bell absent restore	3 321 - Bell 1 restore
Clock programmed	3 626 - Time/Date Reset
Fire loop trouble restore	3 373 - Fire trouble restore
Wireless Transmitter Low Battery	3 384 - RF xmtr. low battery
Wireless Transmitter Supervision Loss	3 381 - Loss of super RF
Module fault restore	3 333 - Expansion module failure restore
Printer fault restore	3 336 - Local printer failure restore
Fail to communicate with monitoring station	3 354 - Fail to communicate restore
Cold Start	1 3A8 - System shutdown
Test Report engaged	1 6A2 - Periodic test report
PC software communication finished	1 412 - Successful - download access
Installer on site	1 627 - Program mode Entry
Installer programming finished	1 628 - Program mode Exit


Codes de rapport Ademco Contact ID français.

e I	s de rapport Ademco Contact ID français.	Codo do ropport Contact ID non different	
	Événement système	Code de rapport Contact ID par défaut  Lorsque l'option [3] est activée à la section [136]	
ļ	Armement à l'aide du code maître (no)	3 4A1 - Fermeture par un utilisateur	
	Armement à l'aide d'un code d'utilisateur (no)	3 4A1 - Fermeture par un utilisateur	
	Armement à l'aide d'un interrupteur à clé (no)	3 4A9 - Fermeture par interrupteur à clé	
	Armement automatique	3 4A3 - Fermeture automatique	
	Armement par logiciel de l'ordinateur	3 4A7 - Armement/désarmement à distance	
	Retard sur fermeture	3 4A4 - Retard sur fermeture	
	Aucun mouvement	3 4A4 - Retard sur fermeture	
	Armement en mode Partiel	1 574 - Groupe de contournement	
	Armement en mode Rapide	3 408 - Armement rapide	
	Absence d'armement	1 654 - Inaction	
	Désarmement par le code maître (no)	1 4A1 - Ouverture par un utilisateur	
	Désarmement par un code d'utilisateur (no)	1 4A1 - Ouverture par un utilisateur	
	Désarmement par un Interrupteur à clé (no)	1 4A9 - Ouverture par un Interrupteur à clé	
	Désarmement suite à une alarme par le code maître (no)	1 4A1 - Ouverture par un utilisateur	
	Désarmement suite suite à une alarme par un code	1 4A1 - Ouverture par un utilisateur	
	d'utilisateur (no)	·	
	Désarmement suite à une alarme par un interrupteur à clé (no)	1 4A9 - Ouverture par un Interrupteur à clé	
	Annulation de l'armement automatique	1 4A5 - Ouverture/fermeture retardée	
	Désarmement par le logiciel de l'ordinateur	1 4A7 - Armement/désarmement à distance	
	Désarmement suite suite à une alarme par le logiciel de	1 4A7 - Armement/désarmement à distance	
	l'ordinateur		
	- ( )		
	Zone (no) contournée	1 57A - Zone contournée	
	Zone (no) en alarme	1 13A - Alarme vol	
	Alarme d'incendie (no)	1 11A - Alarme d'incendie	
	Rétablissement alarme sur zone (no)	3 13A - Alarme vol rétablie	
	Rétablissement alarme d'incendie (no)  3 11A - Alarme d'incendie rétablie		
	Degiana 4. Hannan	4 400 Alamaa da aasta a	
	Panique 1 - Urgence	1 12A - Alarme de panique	
	Panique 2 - Médicale	1 1AA - Alarme Médicale	
	Panique 3 - Feu	1 115 - Station Manuelle	
	Formatura Dácosta	2.4.4.4.	
	Fermeture Récente	3 4AA - Ouverture/fermeture	
	Désactivation de zones globale	1 574 - Groupe de contournement	
	Alarme de contrainte	1 121 - Contrainte	
	Désactivation de la zone (no)	1 57A - Zone contournée	
	Zono (no) cohotáo	1 144 Contact enticehotege	
	Zone (no) sabotée	1 144 - Contact antisabotage	
	Zone (no) sabotée rétablie	3 144 - Contact antisabotage rétabli	
	Panne de c.a.	1 3A1 - Perte d'alimentation	
	Batterie défectueuse	1 3A9 - Batterie défectueuse	
	Défectuosité d'limentation auxiliaire		
		1 3AA - Défectuosité du système	
	Limite de courant sortie de sirène	1 321 - Sirène 1	

Événement système	Code de rapport Contact ID par défaut Lorsque l'option [3] est activée à la section [136]	
Sirène absente	1 321 - Sirène 1	
Perte de l'heure	1 626 - Heure/date erronées	
Défectuosité boucle d'incendie	1 373 - Défectuosité feu	
Batterie faible module RF	1 384 - Batterie faible émetteur RF	
Défectuosité de supervision module RF	1 381 - Défectuosité de supervision RF	
Module défectueux	1 333 - Défectuosité de module d'expansion	
Imprimante défectueuse	1 336 - Défectuosité imprimante locale	
Communication échouée avec la station centrale de surveillance	1 354 -Communication échouée	
Défectuosité SLT rétablie	3 351 - Défectuosité Telco 1 rétablie	
Alimentation en c.a. rétablie	3 3A1 - Perte de c.a. rétablie	
Batterie défectueuse rétablie	3 3A9 - Test de la batterie rétablie	
Défectuosité d'alimentation auxiliaire rétablie	3 3AA - Défectuosité du système rétablie	
Limite de courant sortie de sirène rétablie	3 321 - Sirène 1 rétablie	
Sirène absente rétablie	3 321 - Sirène 1 rétablie	
Heure reprogrammée	3 626 - Heure/date rétablie	
Défectuosité boucle d'incendie rétablie	3 373 - Défectuosité feu rétablie	
Batterie faible module RF rétablie	3 384 - Batterie faible émetteur RF	
Défectuosité de supervision module RF rétablie	3 381 - Défectuosité de supervision RF rétablie	
Défectuosité module rétablie	3 333 - Défectuosité module d'expansion rétablie	
Défectuosité imprimante rétablie	3 336 - Imprimante locale défectueuse rétablie	
Communication échouée avec la station centrale de surveillance rétablie	3 354 - Communication échouée rétablie	
Démarrage à froid	1 3A8 - Fermeture du système	
Rapport de vérification en cours	1 6A2 - Rapport de vérification périodique	
Communication avec logiciel de l'ordinateur terminé	1 412 - Accès au téléchargement réussi	
Installateur sur le site	1 627 - Entrée en mode de programmation	
Programmation de l'installateur terminée	1 628 - Sortie du mode de programmation	

## Raccordement des modules


#### Module d'imprimante (APR3-PRT1)

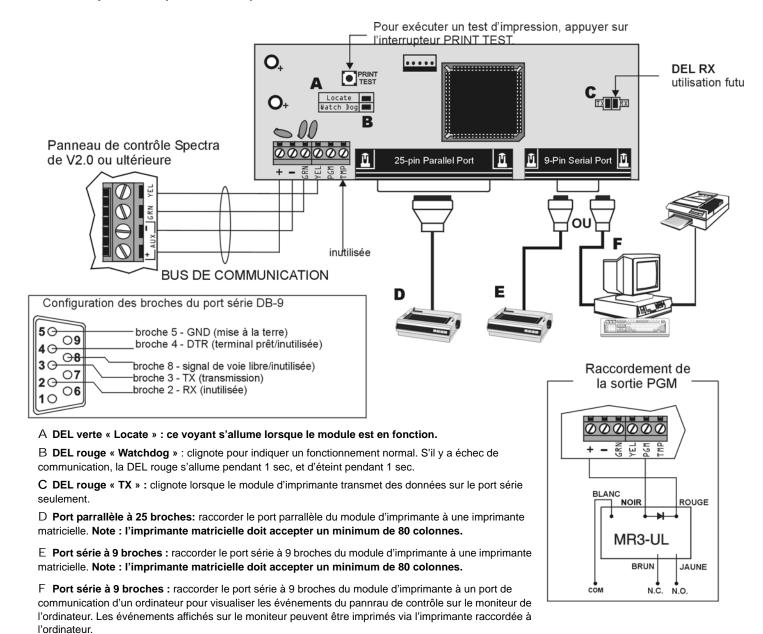



Avant d'ajouter l'APR3-PRT1 au système, couper l'alimentation en c.a. et par batterie. Ne raccorder aucun module à plus de 76 m (250 pi) du panneau de contrôle. Un seul module d'imprimante peut être raccordé à un panneau de contrôle Spectra.


#### Module d'expansion de 4 sorties PGM (APR3-PGM4)

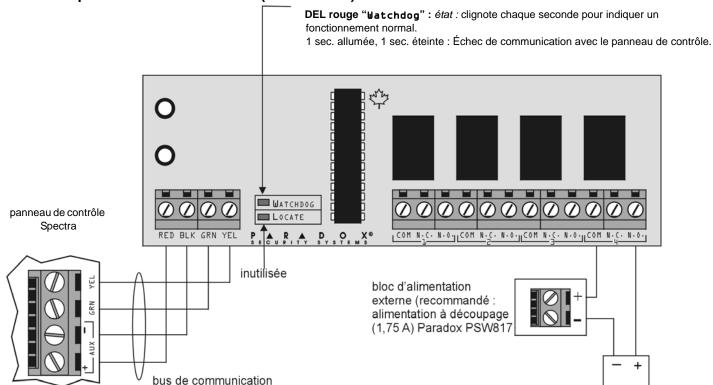

 $\hat{\mathbb{A}}$ 

Avant d'ajouter l'APR3-PGM4 au système, couper l'alimentation par c.a. et par batterie. Ne raccorder aucun module à plus de 76 m (250 pi) du panneau de contrôle. Un seul APR3-PGM4 peut être raccordé à un panneau de contrôle Spectra.

#### Modules d'expansion de 4 zones (SPC-ZX4 et APR3-ZX4)

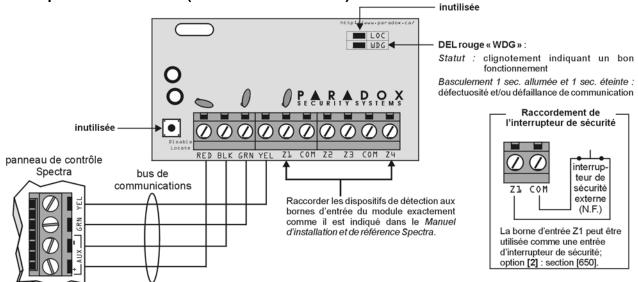


À


Couper l'alimentation en c.a. et par batterie du panneau de contrôle avant de raccorder le module au bus de communications. Ne pas raccorder l'APR3-ZX4 ou le SPC-ZX4 à plus de 76 m (250 pi) du panneau de contrôle. Un seul APR3-ZX4 ou SPC-ZX4 peut être raccordé par panneau de contrôle Spectra.



#### Module d'assistance parlée pour armement/désarmement InTouch (APR3-ADM2)


Avant d'ajouter l'APR3-ADM2 au système, couper l'alimentation en c.a. et par batterie. Ne raccorder aucun module à plus de ,76 m (250 pi) du panneau de contrôle. Un seul APR3-ADM2 peut être raccordé à un panneau de contrôle Spectra.

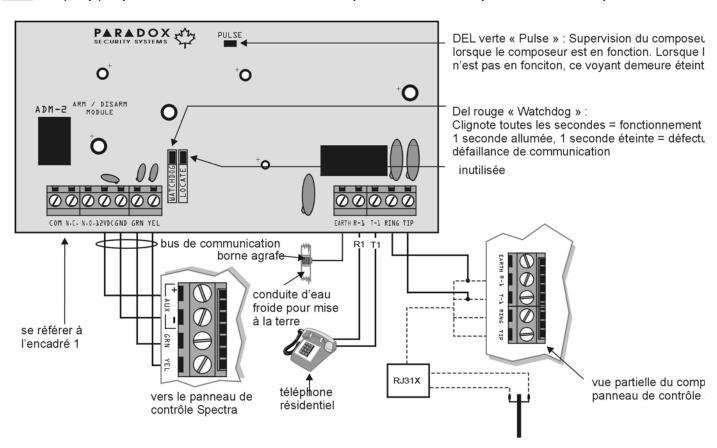

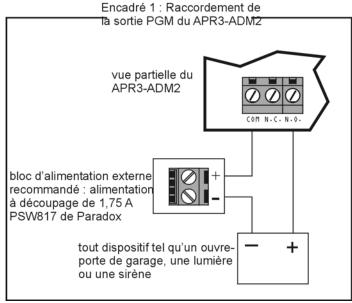


Pour réinitialiser le code autonome du APR3-ADM2, réinitialiser le matériel du panneau de contrôle du Spectra.

#### Modules d'expansion de 8 zones (SPC-ZX8 et APR3-ZX8)

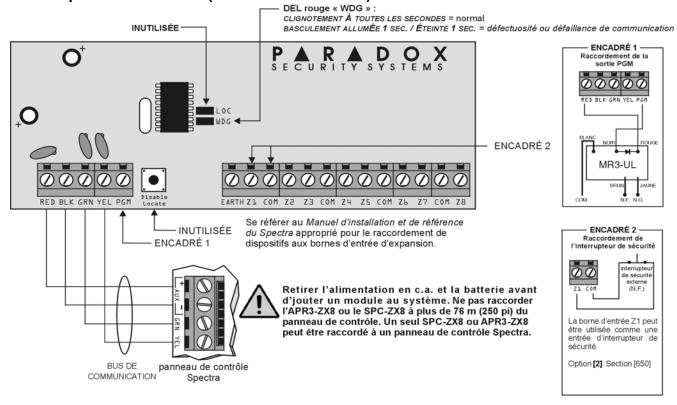

#### Module d'expansion sans fil Magellan (MG-RCV3)

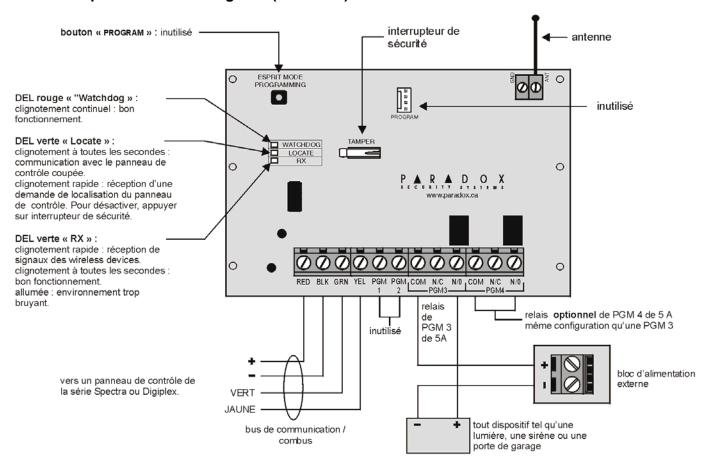


À

Couper l'alimentation en c.a. et enlever la batterie du panneau de contrôle avant d'ajouter un module au système.


## Raccordement du matériel

#### Entrées de zone simples

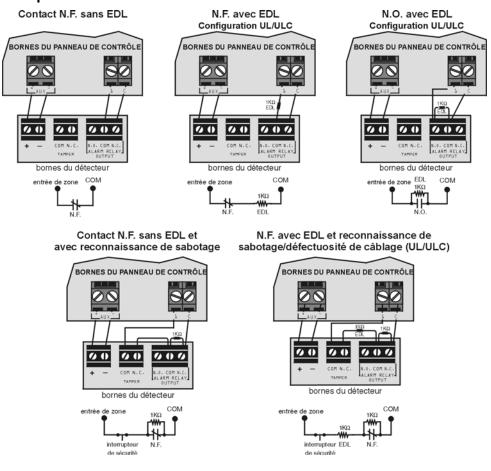


#### Entrées de zone doubles (avec option ATZ seulement)


Contact N.F., sans résistance d'EDL

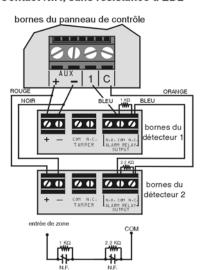

Contact N.F., sans résistance d'EDL, avec reconnaissance de sabotage

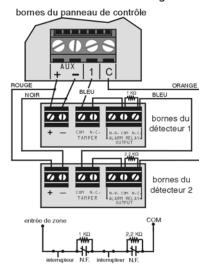

Contact N.F., avec résistance d'EDL, reconnaissance de sabotage/défectuosité de câblage (UL/ULC)

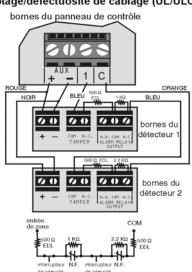

#### Raccordement de circuits d'incendie, d'interrupteurs à clé et de sorties PGM




Programmer la sortie PGM avec l'événement d'activation « la touche [FNC]/[FNC1] a été enfoncée » afin que les détecteurs de fumée puissent être réinitialisés en appuyant sur la touche [FNC] ou [FNC1]. Voir groupe d'événements no 5 à la page 7.





Tous les détecteurs de fumée à 4 fils doivent être connectés en une configuration en série.




Chaque panneau de contrôle Spectra 1738 accepte un maximum de cinq détecteurs de fumée à 2 fils.

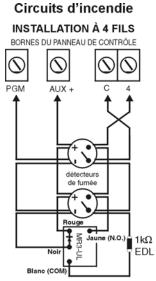

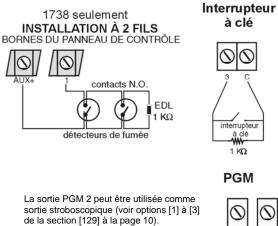

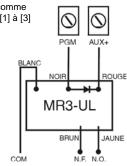

#### Relais d'alarme (1738 seulement)

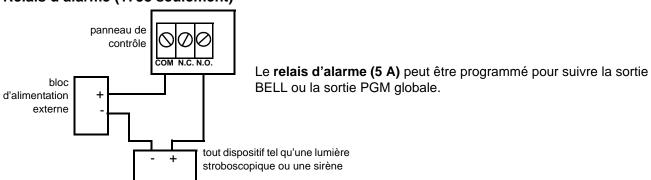

#### Raccordement des claviers et des zones de claviers

Pour raccorder les claviers au panneau de contrôle, enlever le couvercle arrière et câbler les bornes GRN, YEL, RED et BLK de chaque clavier aux bornes correspondantes sur le panneau de contrôle ainsi que le montre le « Schéma de la carte de circuits imprimés du Spectra 1738 » à la page 43 ou le « Schéma de la carte de circuits imprimés du Spectra 1728 » à la page 42. Le nombre de claviers pouvant être raccordés au panneau de contrôle est illimité pourvu que la consommation de courant ne dépasse pas 700 mA.

Chaque clavier est muni d'une borne d'entrée de zone permettant le raccordement d'un détecteur de mouvement ou d'un contact de porte directement à un clavier. Par exemple, un contact de porte situé au point d'entrée d'un établissement peut être câblé directement à la borne d'entrée du clavier du point d'entrée plutôt que de câbler le contact de porte jusqu'au panneau de contrôle. Le clavier peut ensuite communiquer l'état de la zone au panneau de contrôle. Un maximum de deux zones de clavier peuvent être utilisées avec chaque panneau de contrôle. Après le raccordement du dispositif, les paramètres de la zone doivent être définis. Pour des détails sur la reconnaissance de zones et la programmation des zones, se référer à la page 4.

Pour des détails sur la supervision de sabotage du clavier ou sur la configuration des claviers à DEL, consulter le Manuel d'installation et de référence des Spectra 1728 et 1738.




Si la zone de clavier n'est pas utilisée, ne pas raccorder un cavalier aux bornes « ZN » et « - »; laisser la zone ouverte.



Pour que les zones de clavier fonctionnent bien, qu'elles soient utilisées ou non, toujours activer l'option Envoi de zone de clavier sur tous les claviers à ACL.

#### Schéma de la carte de circuits imprimés du Spectra 1728

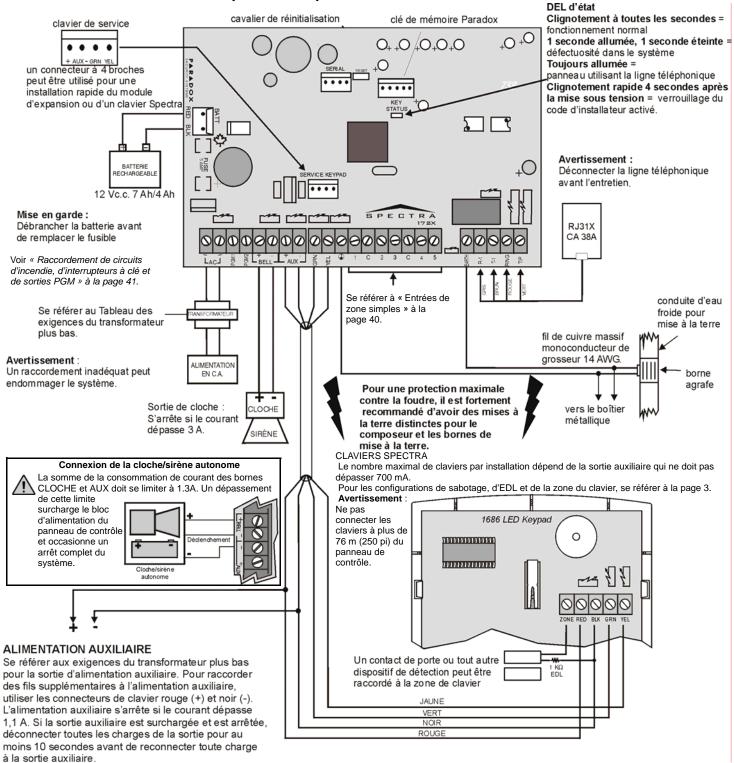




Pour les avertissements listés par les UL, se référer à la section **Avertissements des UL et des ULC** du Manuel d'installation et de référence Spectra.

#### Tableau des exigences du transformateur

Transformateur:	Amseco XP-1620 16 Vc.a., <b>20 VA</b> *	Recommandé : 16 Vc.a. <b>40 VA</b> UL : Universal UB1640W
Bloc d'alimentaton CC Spectra de :	1,2 A	1,5 A
La sortie auxiliaire peut fournir un maximum de :	typ.: 600 mA, max.: 700 mA	typ.: 600 mA, max.: 700 mA
Courants de charge de la batterie acceptables (section [127] option [5])	350 mA	350 mA/700 mA

<sup>\*</sup>non examiné par les UL

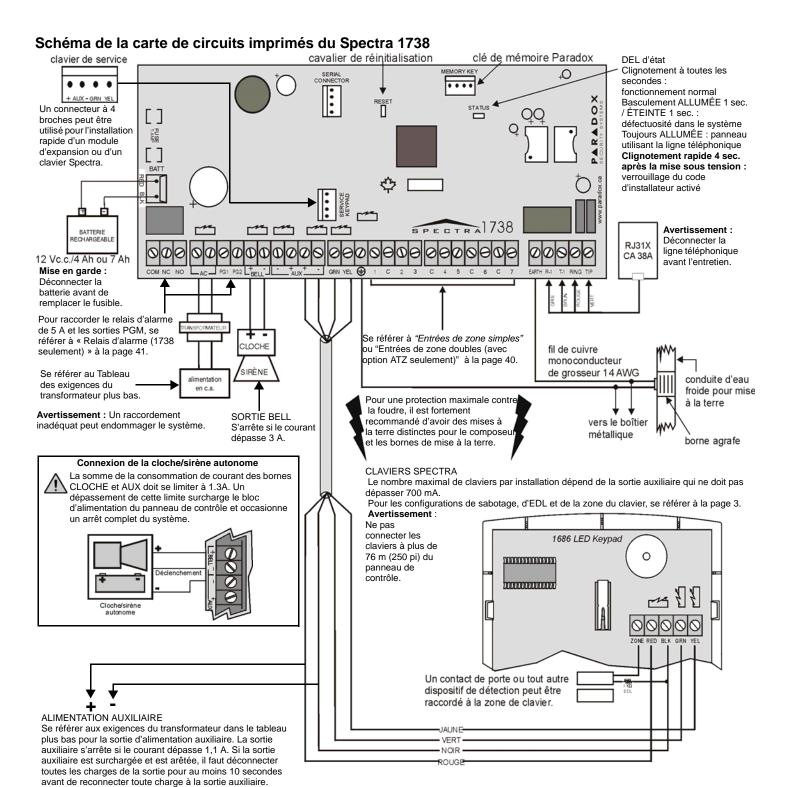




Pour les avertissements listés par les UL, se référer à la section **Avertissements des UL et des ULC** du Manuel d'installation et de référence Spectra.

#### Tableau des exigences du transformateur


Transformateur :	Amseco XP-1620	Recommandé : 16 Vc.a. 40 VA
	16 Vc.a., <b>20 VA</b> *	UL : Universal UB1640W
Bloc d'alimentaton CC Spectra de :	1,2 A	1,5 A
La sortie auxiliaire peut fournir un maximum de :	typ.: 600 mA, max.: 700 mA	typ.: 600 mA, max.: 700 mA
Courants de charge de la batterie acceptables (section [127] option [5])	350 mA	350 mA/700 mA

<sup>\*</sup>non examiné par les UL

#### Options de câblage ATZ (V2.4 ou ultérieure)

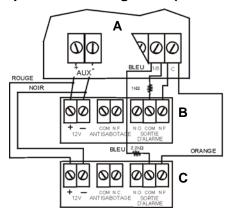

- A bornes du panneau de contrôle
- B bornes du détecteur 1
- C bornes du détecteur 2

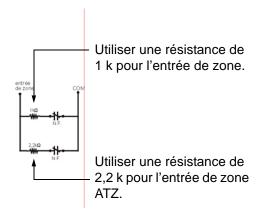

#### Garantie

Systèmes de sécurité Paradox Ltée (« Vendeur ») garantie, pour une période d'un an, que ses produits ne comportent aucun défaut de pièce ou de main-d'œuvre si utilisés dans des conditions normales. Sauf ce qui est expressément prévu par les présentes, toute autre garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, se rapportant à la qualité de la marchandise y compris, sans limiter ce qui précède, toute garantie implicite de qualité marchande et d'adaptation à des fins particulières est exclue. Le Vendeur ne peut garantir la performance du système de sécurité parce qu'il n'installe pas et ne raccorde pas les produits et parce que les produits peuvent être utilisés conjointement avec des produits qui ne sont pas fabriqués par le Vendeur; ce dernier ne doit pas être responsable dans les circonstances découlant de l'incapacité de fonctionnement du produit. L'obligation et la responsabilité du Vendeur en vertu de la présente garantie sont expressément limitées à la réparation ou au remplacement, au choix du Vendeur, de tout produit ne rencontrant pas les spécifications. Les retours sur ventes doivent comprendre une preuve d'achat et doivent être faits dans le délai de garantie. Dans tous les cas, le Vendeur ne sera pas tenu responsable, envers l'acheteur ou toute autre personne, de pertes ou de dommages de quelque sorte, directs ou indirects, conséquents ou accidentels, y compris, sans limiter ce qui précède, de pertes de profits, de biens volés ou de réclamations par des tiers causés par des produits défectueux ou autres résultant d'une installation ou d'un usage impropre, incorrect ou autre de la marchandise vendue.

Malgré le paragraphe précédent, la responsabilité maximale du Vendeur est strictement limitée au prix d'achat du produit défectueux. L'utilisation de ce produit signifie votre acceptation de cette garantie.

MISE EN GARDE: Les distributeurs, les installateurs et/ou autres qui vendent le produit ne sont pas autorisés à modifier cette garantie ou à apporter des garanties supplémentaires qui engagent le Vendeur.

© Systèmes de sécurité Paradox Ltée, 2002-2006. Tous droits réservés. Spécifications sujettes à changement sans préavis. Un ou plusieurs des brevets américains suivants peuvent s'appliquer: 6215399, 6111256, 5751803, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549, 5920259 et 5886632. Des brevets canadiens et internationaux peuvent aussi s'appliquer.

Spectra, Digiplex et Magellan sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de Systèmes de sécurité Paradox Ltée ou de ses sociétés affiliées au Canada, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Pour du soutien technique au Canada ou aux États-Unis, appeler au 1-800-791-1919 pour un service en anglais ou au 1-866-912-0600 pour un service en français, et ce, du lundi au vendredi entre 8 h 00 et 20 h 00 HNE. Pour du soutien technique hors du Canada et des États-Unis, appeler au 00-1-450-491-7444 du lundi au vendredi entre 8 h 00 et 20 h 00 HNE.

Consultez notre site Web au www.paradox.ca.



780, boul. Industriel, Saint-Eustache (Québec) J7R 5V3 CANADA Tél. : (450) 491-7444 Téléc. : (450) 491-2313